



SAMSUNG

BD-E5500

„Blu-ray™” disku atskaņotājs

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.

Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu,
reģistrēties produktu tīmekļa vietnē

www.samsung.com/register

Latviski

Drošības noteikumi

Brīdinājums

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET KORPUSA VĀKU UN AIZMUGURĒJO DAĻU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Zibens bultas simbols trijstūrī apzīmē bīstamu spriegumu.	UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET KORPUSA VĀKU UN AIZMUGURĒJO DAĻU. IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.	Izsaukuma zīme trijstūrī apzīmē svarīgus norādījumus par ierīci.

BRĪDINĀJUMS

- Lai novērstu bojājumus, kas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet ierīci lietus un cita veida mitruma iedarbībai.

FCC PIEZĪME (spēkā tikai ASV)

Šī ierīce ir testēta un atzīta par atbilstīgu B kategorijas digitālo ierīču grupai, saskaņā ar FCC noteikumu 15. punktu. Šīs kategorijas ierīču darbības nosacījumi izstrādāti, lai uzstādīšanas laikā nodrošinātu aizsardzību pret traucējošu iekļaušanos mājssaimniecības ierīču sistēmā. Šī ierīce uztver un var izstarot radio frekvenču enerģiju. Ja ierīce netiek uzstādīta atbilstoši instrukcijām, var rasties kaitējoši radio un televīzijas signālu uztveres traucējumi. Šo traucējumu klātbūtni var noteikt ierīci ieslēdzot un izslēdzot. Lietotājam ieteicams risināt šo problēmu, izmantojot kādu no tālāk minētajiem norādījumiem.

- Pakustiniet vai pārvietojiet TV antenu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Ievietojiet ierīces strāvas padeves kabeli ligzdā, kas nav savienota tajā pašā ķēdē, kurā pievienots uztvērēja strāvas padeves kabelis.
- Lai saņemtu tehnisku palīdzību, konsultējieties ar ierīces izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehnikas speciālistu.
- Šī B kategorijas digitālā ierīce atbilst visiem noteikumiem Kanādas Traucējumus izraisošo ierīču nolikumā.

Piezīme CATV sistēmas uzstādīšanai

Šī piezīme paredzēta, lai atgādinātu par NEC 820-40 sadaļu, (Kanādas elektronikas nolikuma 54. sadaļas 1. daļu), kurā minētas norādes CATV sistēmai atbilstoša zemējuma uzstādīšanai. Šajā sadaļā īpaši minēts, ka ierīces zemējuma kabelim jātiek pievienotam ēkas zemējuma sistēmai, pēc iespējas tuvāk kabeļa sākumpunktam.

KATEGORIJAS LĀZERIERĪCE

Šī ierīce ietilpst 1. kategorijas lāzerierīču grupā. Šajā lietošanas pamācībā nenorādītu darbību un procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojumu.

BRĪDINĀJUMS:

- ATVEROT IERĪCI IESPĒJAMS BĪSTAMS REDZAMS VAI NEREDZAMS TIEŠAIS APSTAROJUMS. IZVAIRIETIES NO TIEŠA APSTAROJUMA.

UZMANĪBU:

- ŠĪ IR 3B KATEGORIJAS LĀZERIERĪCE. ATVEROT IERĪCI IESPĒJAMS BĪSTAMS TIEŠAIS APSTAROJUMS. IZVAIRIETIES NO TIEŠA APSTAROJUMA.
- DATU NOLASĪŠANAI TIEK IZMANTOTS LĀZERA STARS. ŠAJĀ PAMĀCĪBĀ NENORĀDĪTU DARBĪBU UN PROCEDŪRU VEIKŠANA VAR IZRAISĪT BĪSTAMU APSTAROJUMU. NENOŅĒMIET KORPUSA VĀKU UN NEVEICIET IERĪCES LABOŠANU. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

I PIEZĪME I

- Ja „Blu-ray”/DVD diska reģiona kods nesakrīt ar ierīces reģiona kodu, disku nevarēs atskaņot.

Drošības pasākumi

Svarīgi drošības noteikumi

Pirms ierīces lietošanas, rūpīgi izlasiet drošības noteikumus. Ievērojiet drošības noteikumus. Saglabāiet lietošanas pamācību. Iespējams, būs nepieciešams to pārlasīt vēlreiz.

- Izlasiet drošības noteikumus.
- Saglabāiet lietošanas pamācību.
- Ievērojiet brīdinājumus.
- Ievērojiet drošības noteikumus.
- Neizmantojiet šo ierīci šķidrums tuvumā.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai sausu, mīkstu drāniņu.
- Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Nenovietojiet ierīci siltuma avota (piemēram, radiatora, plīts, AV uztvērēja) tiešā tuvumā.
- Nebloķējiet kabeļu polarizētos vai zemējuma spraudņus. Polarizētam spraudnim ir divi asmeņi, viens no tiem ir platāks. Zemējuma tipa spraudnim ir divi asmeņi un trešais- zemējuma asmens. Platākais asmens vai zemējuma asmens paredzēti Jūsu drošībai. Ja ierīcei pievienotais spraudnis nesakrīt ar Jūsu mājās esošajam strāvas ligzdām, konsultējieties ar elektrīķi par nepieciešamo ligzdu nomainīšanu.

10. Nekāpiet uz strāvas padeves kabelu un neraujiet to, it īpaši pie spraudņa, sienas kontaktligzdas un vietā, kur tas savienots ar ierīci.

11. Izmantojiet tikai ražotāja piedāvātos papildu piederumus.

12. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos vai piedāvātos ierīces pārvietošanas ratiņus, statni, trijkāji, atbalsta ierīces vai galdiņus. Pārvietojot ierīci ratiņos, esiet piesardzīgs, lai novērstu traumu risku ratiņiem apgāžoties.



13. Atvienojiet ierīci no strāvas tīkla negaisa laikā vai, ja neplānojat izmantot ierīci ilgāku laika periodu.

14. Uzticiet ierīces remontu tikai kvalificētiem servisa centra speciālistiem. Ierīces servisa apskate ir nepieciešama gadījumos, ja ierīce jebkāda veidā tikusi bojāta, piemēram, ja bojāts strāvas padeves kabelis vai spraudnis, uz ierīces izlījis kāds šķidrums vai uzkrītis kāds priekšmets, ierīce pakļauta lietus vai cita veida mitruma iedarbībai, ja ierīce nedarbojas pareizi vai tikusi nomesta.

Norādījumi par disku uzglabāšanu un rīkošanos ar tiem

- Disku turēšana

- Skrāpējumi uz diska virsmas var samazināt skaņas un attēla kvalitāti, kā arī izraisīt atskaņošanas traucējumus. Esiet īpaši piesardzīgs un nesaskrāpējiet diska virsmu



- Nepieskarieties diska ieraksta pusei.
- Turiet disku aiz tā malām starp pirkstiem, lai uz diska nepaliktu nospiedumi.
- Nelīmējiet uz diska etiķetes vai uzlīmes.

- Disku tīrīšana.

- Ja uz diska redzami pirkstu nospiedumi vai netīrumi, notīriet tos ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli un ūdeni, tad noslaukiet diskus ar mikstu drāniņu.



- Tīrīšanas laikā, slaukiet disku taisnām kustībām, virzoties no diska centra uz malām.

- Disku uzglabāšana

- Nenovietojiet diskus tiešā saules gaismā.
- Novietojiet diskus vēsā, labi ventilētā vietā.
- Glabājiet diskus vertikālā stāvoklī.
- Glabājiet diskus tīrā aizsargietvarā.

Norādījumi par ierīces lietošanu

- Nepakļaujiet šo ierīci nekāda veida šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces vai tās tuvumā priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Strāvas padeves kabelim jābūt viegli un ērti pieejamam jebkurā brīdī.
- Neievietojiet vienā kontaktligzdā vairāku elektroierīču spraudņus (izmantojot dalītāju). Ligzdas pārslogošana var izraisīt tās pārkaršanu un ugunsgrēku.
- Norādījumi par ierīces lietošanu.
 - Pirms citu ārēju komponentu pievienošanas ierīcei, pārliecinieties, ka tie ir izslēgti.
 - Ja ierīce tiek strauji pārvietota no aukstas vietas uz siltu, uz strādājošajām daļām un lēcas var izveidoties kondensāts, kas var izraisīt kļūmi disku atskaņošanā. Šādā gadījumā atvienojiet kabeli no ligzdas un pirms ierīces atkārtotas pievienošanas strāvas tīklam nogaidiet divas stundas. Tad ievietojiet disku un mēģiniet uzsākt atskaņošanu.

- Ja ierīce izdala savādus trokšņus, deguma smaku vai dūmus, nekavējoties izslēdziet darbības uzsākšanas slēdzi no kontaktligzdas. Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas servisu, lai veiktu ierīces apskati un remontu. Neizmantojiet ierīci. Tās turpmāka izmantošana var radīt elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risku.

3D funkcijas izmantošana

SVARĪGI VESELĪBAS UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR 3D ATTĒLIEM. Pirms 3D funkcijas lietošanas, izlasiet un ievērojiet sekojošo drošības informāciju.

- Daži skatītāji 3D televīzijas skatīšanās laikā var izjust diskomfortu, piemēram, nelabumu, reiboni un galvassāpes. Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, pārtrauciet 3D saturu skatīšanos, novēlējiet 3D aktivās brilles un atpūties.
- 3D video skatīšanās ilgāku laiku, var izraisīt acu pārpūli. Ja sajūtat acu nogurumu pārtrauciet 3D saturu skatīšanos, novēlējiet 3D aktivās brilles un atpūties.
- Atbildīgam pieaugušajam būtu regulāri jāpārbauda kā jūtas bērni, kuri skatās 3D saturu. Ja ir šūdzības par acu pārpūli, galvassāpēm, reiboni vai nelabumu, lieciet bērniem pārtraukt 3D saturu skatīšanos un atpūties.

Drošības noteikumi

- Neizmantojiet 3D aktīvās brilles citiem mērķiem (piem. kā redzes brilles, saulesbrilles, aizsargbrilles u.c.)
- Neizmantojiet 3D funkciju vai 3D aktīvās brilles pārvietojoties. 3D funkcijas vai 3D aktīvo brīļu izmantošana staigājot vai pārvietojoties var izraisīt traumas, kritienus un nopietnus ievainojumus.
- Ja vēlaties izbaudīt 3D saturu, pievienojiet 3D ierīci (3D atbilstīgu AV uztvērēju vai TV) atskaņotāja HDMI IZVADES ligzdai, izmantojot HDMI ātrgaitas kabeli. Pirms 3D satura atskaņošanas, uzvelciet 3D aktīvās brilles.
- Ierīce izvada 3D signālu caur HDMI IZVADES ligzdai pievienotu HDMI kabeli.
- Tā kā 3D atskaņošanas režīmā izšķirtspēja tiek automātiski pielāgota oriģinālā 3D video izšķirtspējai, Jūs nevarat manuāli mainīt izšķirtspēju.
- Dažas funkcijas, piemēram „BD Wise”, ekrāna izmēra regulēšana un izšķirtspējas regulēšana 3D režīmā var nedarboties.
- Pareizai 3D signāla izvadei, izmantojiet ātrgaitas HDMI kabeli.
- 3D satura skatīšanās laikā sēdiet vismaz trīs reizes tālāk no ekrāna, nekā ir televizora ekrāna izmērs. Piemēram, ja televizora ekrāna izmērs ir 46" collas, sēdiet 3,5 metru attālumā no ekrāna.

- Lai izbaudītu vislabāko 3D attēla kvalitāti, novietojiet 3D video ekrānu acu līmenī.
- Savienojumā ar dažām 3D ierīcēm, 3D funkcija var nedarboties.
- Šī ierīce nepārveido 2D saturu 3D formātā.
- „Blu-ray 3D” un „Blu-ray 3D” logotips ir „Blu-ray Disc Association” preču zīmes.

Autortiesības

© 2012 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.”
Visas tiesības aizsargātas.
Šī lietošanas pamācība vai tās daļas nedrīkst tikt kopētas vai izplatītas bez iepriekšējas „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.” rakstiskas atļaujas.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- 2 Brīdinājums
- 2 Drošības pasākumi
- 2 Svarīgi drošības noteikumi
- 3 Brīdinājumi par disku uzglabāšanu un rīkošanos ar tiem
- 3 Brīdinājumi par ierīces lietošanu
- 3 3D funkcijas izmantošana
- 4 Autortiesības

DARBA UZSĀKŠANA

- 6 Ierīcei atbilstoši diski un formāti
- 6 Disku veidi un satura formāts, ko ierīce var atskaņot
- 6 Neatskaņojamo disku veidi
- 7 Reģiona kods
- 7 Atskaņojamo disku logotipi
- 8 Atbalstītie formāti
- 9 Papildus piederumi
- 10 Priekšējais panelis
- 10 Aizmugurējais panelis
- 11 Tālvadības pults
- 11 Tālvadības pults apraksts

SAVIEŅOJUMI

- 12 Savienošana ar TV
- 12 Savienošana ar skaņas sistēmu
- 12 1. metode Savienošana ar HDMI atbalstošu AV uztvērēju
- 12 2. metode Savienošana ar AV uztvērēju, kas atbalsta „Dolby Digital” vai DTS šifrētāju
- 13 Tikla maršrutētāja pievienošana
- 13 Kabeltīkls
- 13 Bezvadu tīkls

IESTATĪŠANA

- 14 Sākotnējie iestatījumi
- 14 HOME izvēlne
- 14 Iestatījumu dialoglogs
- 14 Iestatījumu izvēlnes tālvadības pults taustiņi
- 15 Iestatījumu izvēlnes funkcijas
- 18 Interneta savienojumi un piekļuve tīklam
- 18 Tīkla iestatījumi
- 20 Programmatūras atjaunināšana
- 20 Programmatūras atjaunināšana tiešsaistē
- 20 Programmatūras atjaunināšana izmantojot USB datu nesēju
- 20 Programmatūras atjaunināšana izmantojot disku
- 21 Programmatūras atjaunošana izmantojot lejupielādi
- 21 Atjaunināšana gaidīšanas režīmā

Satura atskaņošana

- 22 Diska ievietošana
- 22 USB datu nesēja pievienošana
- 22 „My Contents” (manas saturs)
- 22 „My Devices” (manas ierīces)
- 23 Video atskaņošanas vadība
- 23 Video atskaņošanai izmantotie tālvadības pults taustiņi
- 23 TOOLS izvēlnes izmantošana
- 24 Mūzikas atskaņošanas vadība
- 24 Mūzikas atskaņošanai izmantotie tālvadības pults taustiņi
- 24 Audio CD (CD-DA) diska/MP3 skaņu celiņu atkārtošana
- 24 Atskaņojumu saraksts
- 24 Attēlu apskatīšana
- 24 TOOLS izvēlnes izmantošana

Tīkla pakalpojumi

- 25 „Smart Hub” centrmezgla izmantošana
- 25 „Smart Hub” centrmezgla pārskats
- 25 „BD-LIVE™” funkcija
- 26 „AllShare” tīkla funkcijas izmantošana
- 26 „AllShare” programmatūras lejupielāde
- 26 Datorā vai DLNA atbalstošā ierīcē saglabāta satura atskaņošana

Pielikums

- 27 Informācija par atbildību un savietojamību
- 27 Aizsardzība pret kopēšanu
- 28 Tīkla pakalpojuma atsaukšana
- 28 Licence
- 29 Papildus informācija
- 29 Piezīme
- 31 Izvēlētā satura veida izskirtspēja
- 32 Digitālās izvades izvēle
- 33 Kļūmju novēršana
- 34 Ierīces remonts
- 35 Tehniskie raksturojumi

Ierīcei atbilstoši diski un formāti

Atskaņojamo disku veidi un satura formāts

Saturs	Disku veidi	Apraksts
VIDEO	„Blu-ray” diski 3D „Blu-ray” diski	Ietver funkciju, kas pieejama BD-ROM vai BD-RE/-R diskam, kas ierakstīti BD-RE formātā.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Ietver funkciju, kas pieejama DVD-VIDEO vai ierakstītos DVD+RW vai DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskos, kas ir ierakstīti un noslēgti vai USB datu nesējā, kas satur DivX, MKV, MP4 failus.
MŪZIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Ietver funkciju, kas pieejama CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R diskos vai USB datu nesējā, kurā ierakstīti PM3 vai WMA faili.
MŪZIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Ietver funkciju, kas pieejama DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R, BDRE/-R diskos vai USB datu nesējā, kas satur JPEG failus.

PIEZĪME I

- Ierīce var neatskaņot atsevišķus CD-RW/-R un DVD-R diskus. Tas ir atkarīgs no diska veida un ierakstīšanas apstākļiem.
- Ja DVD-RW/-R disks nav pareizi ierakstīts DVD video formātā, tas netiks atskaņots.
- Ja DVD-R diskā ierakstīti faili ar datu plūsmas ātrumu 10 Mb/s bitu vai lielāku, tas netiks atskaņots.
- Ja BD-R vai USB datu nesējā ierakstīti faili ar datu plūsmas ātrumu 25 Mb/s bitu vai lielāku, tas netiks atskaņots.
- Atsevišķus diskus var nebūt iespējams atskaņot. Tas var nebūt iespējams arī tad, ja veicat specifiskas operācijas, piemēram, kameras skatu lēnķa maiņu un ekrāna malu attiecību iestatīšanu. Papildu informāciju par diskem nepieciešamības gadījumā atradīsiet uz to ietvariem.
- Ja tiek atskaņots BD-J virsraksts, tā ielādēšana var aizņemt ilgāku laiku nekā standarta virsraksta nolasišana. Turklāt dažas funkcijas var darboties lēni.

Šī ierīce neatskaņo sekojošus diskus:

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV, u.c.
- DVD-RAM
- „Super Audio CD” (izņemot CD slāni)
- DVD-RW(VR režīms)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (tikai CD-G audio, nevis grafikas.)
- 3,9 GB DVD-R autorēti diski.

PIEZĪME I

- Šis atskaņotājs var nereaģēt uz dažām komandām, jo dažī „Blu-ray”, DVD un CD diski atskaņošanas laikā ļauj veikt tikai noteiktas, ierobežotas darbības un funkcijas. Tā nav atskaņotāja kļūme.
- SAMSUNG negarantē, ka šī ierīce atskaņos jebkuru disku ar „Blu-ray”, DVD vai CD logotipu. Atskaņošana ir atkarīga no disku formātu atšķirībām, „Blu-ray” disku, DVD, CD ieraksta īpatnībām un/vai disku ražošanas problēmām un iespējamām kļūmēm.
- Ja rodas jautājumi vai grūtības ar „Blu-ray”, DVD vai CD disku atskaņošanu, lūdzam sazināties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru. Papildu informāciju par atskaņošanas ierobežojumiem atradīsiet arī šīs lietošanas pamācības turpmākajās lappusēs.
- Ierīce var neatskaņot komerciālos vai DVD diskus, kas iegādāti ārpus Jūsu reģiona.

Reģiona kods

Gan ierīce, gan diski ir kodēti atbilstoši reģionam. Lai disku varētu atskaņot, šiem reģionu kodiem ir jāsakrīt. Ja kodi nesakrīt, disku nevarēs atskaņot. Šīs ierīces reģiona kods ir atrodams uz ierīces apakšējā paneļa.

Diska veids	Reģiona kods	Apgabals
„Blu-ray” diski		Ziemeļamerika, Centrālamerika, Dienvidamerika, Koreja, Japāna, Taivāna, Honkonga un Dienvidaustrumāzija
		Eiropa, Grenlande, Francijas teritorijas, Tuvie Austrumi, Āfrika, Austrālija un Jaunzēlande.
		Indija, Ķīna, Krievija, Centrālā un Dienvidāzija.
DVD-VIDEO diski		ASV, ASV teritorijas un Kanāda.
		Eiropa, Japāna, Tuvie Austrumi, Ēģipte, Dienvidāfrika, Grenlande.
		Taivāna, Koreja, Filipīnas, Indonēzija, Honkonga.
		Meksika, Dienvidamerika, Centrālamerika, Austrālija, Jaunzēlande, Klusā okeāna salas, Karību salas.
		Krievija, Austrumeiropa, Indija, lielākā daļa Āfrikas, Ziemeļkoreja, Mongolija.
		Ķīna.

Atskaņojamo disku veidi un logotipi

		
„Blu-ray” diski	3D „Blu-ray” diski	„BD-LIVE”
		
„DivX”	PAL apraides sistēma Eiropā	

Darba uzsākšana

Atbalstītie failu formāti

Video failu atbalsts

Faila paplašinājums	Formāts	Video versija	Izšķirtspēja	Kadru skaits sekundē (k/sek.)	Datu pārraides ātrums (mb/sek.)	Audio versija	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DivX 3.11/ 4.x/5.x/6.1	1920x1080	6~30	20	„Dolby Digital” LPCM AAC HE-AAC WMA MP3 DTS	
		MPEG4 SP/ASP					
		H.264 BP/ MP/HP					
		H.263	720x480		10		
		Window Media Video v9	1920x1080		25		
		MPEG2		24/25/30			
		MPEG1	352x288	24/25/3	20		

■ Darbības ierobežojumi

- Pat ja fails kodēts atbilstoši norādītajai informācijai, tas var netikt atskaņots gadījumā, ja tā saturs ir nepilnīgs.
- Fails var netikt pareizi atskaņots, ja tā informācija ir nepilnīga vai ja pats fails ir bojāts.
- Faili ar lielāku datu pārraides ātrumu vai kadru skaitu sekundē var izraisīt video/audio atskaņošanas traucējumus.
- Ja faila indeksācijas tabula ir bojāta, meklēšanas (izlaišanas) funkcija nav pieejama.
- Ja atskaņojat failu, izmantojot tīkla savienojumus, atskaņošana var būt saraustīta. Tas atkarīgs no savienojuma datu pārraides ātruma.
- Daži USB ierīču modeļi/digitālie fotoaparāti var nebūt savietojami ar šo atskaņotāju.

■ Video dekodētājs

- Atbalsta līdz H.264 4.1 līmenim.
- Neatbalsta GMC 2 vai lielāku.

■ Audio dekodētājs

- Atbalsta WMA 7, 8, 9 un STD formātus.
- Neatbalsta vairākanālu režīmu WMA 9 PRO formātā, ja kanālu skaits ir lielāks par 2 vai ja failam nepieciešama bezzuduma audio dekodēšana.
- Neatbalsta WMA ar 220/50Hz mono iztveršanas frekvenci.

■ Piebilde

- MPEG4: atbalsta līdz GMC 1-vītnei punktiem.
- H.264: atbalsta līdz BP/MP/HP 4.1 līmenim.
- H.263: atbalsta līdz Profile3, ierobežots līdz SD izšķirtspējai.
- WMV: atbalsta V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG1: neatbalsta „D-picture”.
- MPEG2: atbalsta līdz augstākā profila augstākajam līmenim.

□ Atbalstītie „DivX” subtitru failu formāti:

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

I PIEZĪME I

- Ierīce var neatskaņot dažus „DivX”, MKV un MP4 formāta diskus, tas atkarīgs no video izšķirtspējas un kadru skaita sekundē.

Mūzikas failu atbalsts

Faila paplašinājums	Formāts	Audio versija	Atbalsta diapazons
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Diskretizācijas frekvences (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48. * Datu pārraides ātrumi- visi datu pārraides ātrumi no 5kb/s līdz 384kb/s.

Piezīmes par USB savietojamību

- Atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces, MP3 atskaņotājus, digitālās fotokameras un USB karšu lasītājus.
- Daži USB ierīču modeļi/digitālie fotoaparāti var nebūt savietojami ar šo atskaņotāju.
- Atskaņotājs atbalsta FAT16, FAT32 un NTFS failu sistēmas.
- Pievienojiet USB ierīces tieši atskaņotāja USB pieslēgvietai. Savienošana, izmantojot USB savienotāju var radīt kļūmes datu nolasīšanā.
- Vairāk kā vienas atmiņas ierīces savienošana (izmantojot vairākkaršu lasītāju) var izraisīt darbības traucējumus.
- Atskaņotājs neatbalsta PTP protokolu.
- Neatvienojiet USB ierīci datu nolasīšanas procesa laikā
- Jo lielāka attēla izšķirtspēja, jo ilgāks laiks nepieciešams parādīšanai.
- Šis atskaņotājs nevar atskaņot MP3 failus ar DRM (digitāla saturu tiesību pārvaldība), kas lejupeļādēti no komerciālām vietnēm.
- Atskaņotājs atbalsta tikai video ar kadru nomaiņas ātrumu, kas ir mazāks par 30 k/sek.
- Šī ierīce atbalsta tikai USB datu glabāšanas (MSC jeb „Mass Storage Class”) ierīces, piemēram nelielas USB krātuves un USB HDD (neatbalsta HUB.)
- Ierīce var neatbalstīt dažas USB HDD ierīces, vairākkaršu lasītājus un nelielas USB krātuves.

- Ja dažām USB ierīcēm nepieciešama pastiprināta strāvas padeve, tās var ierobežot drošības ierīce.
- Ja no USB HDD ierīces atskaņots saturs ir nestabils, pastipriniet strāvas padevi, pievienojot HDD ierīces strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai. Ja tas neatrisina problēmu, sazinieties ar USB HDD ierīces ražotāju.
- Lai novērstu USB datu nesēja bojājumus, atvienojiet datu nesēju izmantojot „**Drošas atvienošanas**” metodi. Lai atvērtu HOME (sākuma) izvēlni, nospiediet **HOME** taustiņu, izvēlieties **DZELTENO (C)** taustiņu un tad nospiediet  taustiņu.
- SAMSUNG neuzņemas atbildību par iespējamām failu bojājumiem un informācijas zudumu.
- Šī ierīce neatbalsta NTSF saspiestus failus, retinētus vai šifrētus failus.
 - Jūs varat atjaunināt vai formatēt USB ierīci, izmantojot datoru (tikai MS-Windows OS).

„AVCHD” („Advanced Video Codec High Definition” disku formāts)

- Šī ierīce var atskaņot „AVCHD” formāta diskus. Šāda formāta diskus parasti ieraksta ar kameru.
- „AVCHD” formāts ir augstas izšķirtspējas digitālās video kameras formāts.
- MPEG-4 AVC/H.264 formāts efektīvāk saspiež attēlus, nekā standarta attēlu saspiešanas formāts.


- Dažos „AVCHD” diskos izmantots „x.v.Color” formāts. Šī ierīce var atskaņot „AVCHD” diskus, kas izmanto „x.v.Color” formātu.
- „x.v.Color” ir „Sony Corporation” preču zīme.
- „AVCHD” un AVCHD logotips ir „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.” un „Sony Corporation” preču zīme.

PIEZĪME |

- Ierīce var neatskaņot dažus AVCHD formāta diskus, tas atkarīgs no ierakstīšanas apstākļiem. AVCHD formāta diskus pēc ierakstīšanas ir jānoslēdz.
- „x.v.Color” formāts piedāvā daudz plašāku krāsu diapazonu nekā parasti DVD disk.


Papildus piederumi

Pārliecinieties, ka komplektācijā atrodami šādi papildus piederumi.

	
Tālvadības pults baterijas (AAA izmērs)	HDMI kabelis
	
Lietošanas pamācība	Tālvadības pults

Darba uzsākšana


Priekšējais panelis

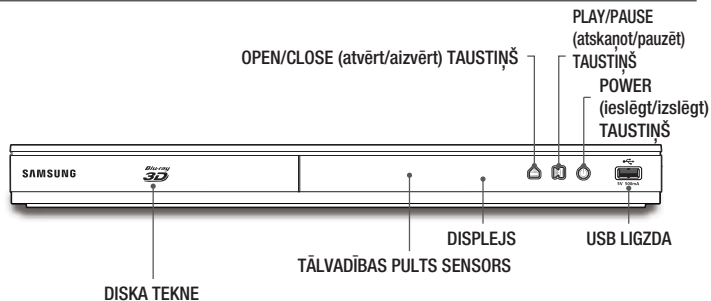

PIEZĪME

- ▶ Programmatūras atjaunināšanai caur USB ligzdu, izmantojiet tikai USB zibatmiņu.
- ▶ Kad ierīce attēlo „Blu-ray” diska izvēlni, Jūs nevarat uzsākt video atskaņošanu, nospiežot ierīces korpusa vai tālvadības pults PLAY taustiņu. Lai uzsāktu atskaņošanu, diska izvēlnē atlasiet „Play Movie” vai „Start” un tad nospiediet  taustiņu.

Aizmugurējais panelis

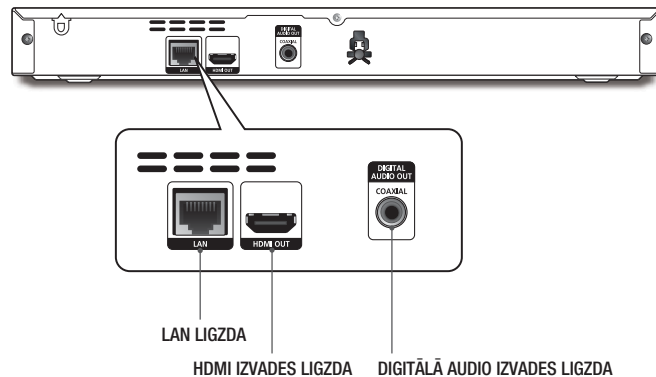

Tālvadības pults

Tālvadības pults apraksts

Pēc iestatījumu veikšanas šis taustiņš sniedz jums iespēju izvēlēties televizora ievades avotu. (Šis taustiņš paredzēts tikai SAMSUNG televizora vadībai.)

Ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.

Nospiediet, lai atvērtu un aizvērtu diska tehnī.

Spiediet ciparu taustiņus, lai izvēlētos vajadzīgās opcijas.

Nospiediet, lai apskatītu diska izvēlni.

Spiediet, lai pārslēgtos uz priekšu vai atpakaļ.

Nospiediet, lai pārtrauktu diska atskaņošanu.

Nospiediet, lai atvērtu HOME izvēlni.

Nospiediet, lai izmantotu „Netflix” funkciju.

Nospiediet, lai atvērtu TOOLS izvēlni.

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Šie taustiņi izmantojami gan ierīces izvēlnē, gan vairākām „Blu-ray” disku funkcijām.

Nospiediet, lai izmantotu „BONUSVIEW” funkciju.

Nospiediet, lai piekļūtu dažādām diska audio funkcijām.



Televizora ieslēgšanai un izslēgšanai. (Šis taustiņš paredzēts tikai SAMSUNG televizora vadībai.)

Televizora skaļuma līmeņa regulēšanai. (Šis taustiņš paredzēts tikai SAMSUNG televizora vadībai.)

Nospiediet, lai apskatītu uzniesto/virsraksta izvēlni.

Nospiediet, lai veiktu meklēšanu uz priekšu un atpakaļ.

Nospiediet, lai pauzētu diska atskaņošanu.

Nospiediet, lai uzsāktu diska atskaņošanu.

Nospiediet, lai izmantotu „Smart Hub” centrmeezgli.

Nospiediet, lai apskatītu atskaņošanas informāciju.


Izmantojiet, lai atlasītu izvēlnes opcijas un mainītu izvēlni vērtības.

Nospiediet, lai aizvērtu izvēlni.

Nospiediet, lai izvēlētos pilnkrāna režīmu.

Nospiediet, lai mainītu „Blu-ray”/DVD diska subtitru valodu.

Bateriju ievietošana

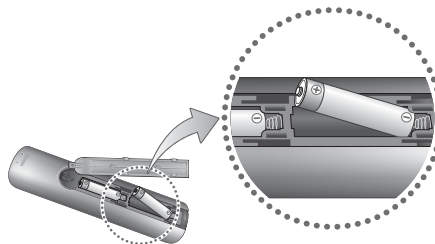

PIEZĪME

► Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi:

- Pārīcinieties, vai baterijas ievietotas, ievērojot pareizu polaritāti „+/-”.
- Pārīcinieties, vai baterijas nav izlādējušas.
- Pārīcinieties vai tālvadības pults sensoru nebloķē kāds šķērslis.
- Pārīcinieties vai tuvumā nav fluorescējoša apgaismojuma avots.


BRĪDINĀJUMS

► Atbrīvojieties no izlādējušām baterijām, ievērojot vides piesārņojuma novēršanas noteikumus. Neizmetiet tās sadzīves atkritumos.

Savienošana ar TV

Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet HDMI IZVADES ligzdu ierīces aizmugurējā panelī ar televizora HDMI IEVADES ligzdu.

- Nepievienojiet ierīces strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai pirms neesat pabeidzis savienošanu.
- Pirms uzsāciet savienošanu vai maināt savienojumus, pārslēdzieties, ka visas ierīces ir izslēgtas.

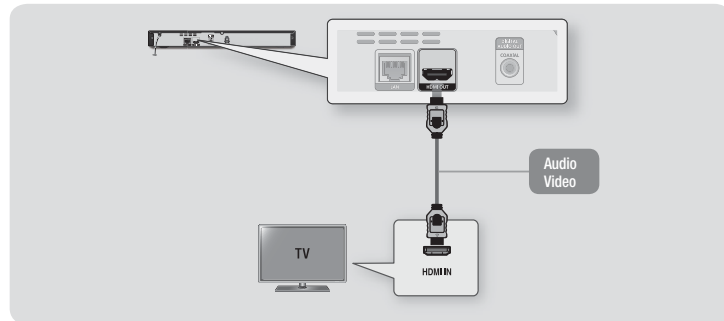

PIEZĪME I

- ▶ Ja attēla atveides ierīces pievienošanai izmantojat HDMI-uz-DVI kabeli, Jums papildus jāsavieno ierīces DIGITĀLĀS AUDIO IZVADES ligzda ar audio sistēmu, lai tiktu atskaņota skaņa.
- ▶ HDMI kabelis nodrošina digitālu video un audio signālu izvadi, tādēļ papildus audio kabelis nav nepieciešams.
- ▶ Dažas HDMI izvades izšķirtspējas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no Jūsu televizora. Lūdzu, skatiet sava televizora lietošanas pamācību.
- ▶ Savienojot ierīci ar TV izmantojot HDMI kabeli vai savienojot ierīci ar jaunu TV un tad to pirmoreiz ieslēdzot, ierīce automātiski iestata augstāko TV atbalstīto izšķirtspēju.
- ▶ Garš HDMI kabelis var radīt attēla traucējumus. Ja tiek novēroti traucējumi, izvēlnē iestatiet HDMI „Deep Color” funkciju „Off” (izslēgts) režīmā.
- ▶ Lai skatītos video HDMI 720p, 1080i, vai 1080p izvades režīmā, Jums nepieciešams ātrgaitas (2. kategorijas) HDMI kabelis.
- ▶ HDMI kabelis izvada tikai skaidru, digitālu signālu.
Ja Jūsu TV neatbalsta HDCP (Augsta joslas platuma digitālā satura aizsardzību), TV ekrānā parādīsies traucējumi.

Savienošana ar skaņas sistēmu

Jūs varat savienot „Blu-ray” disku atskaņotāju ar skaņas sistēmu, izmantojot kādu no tālāk aprakstītajām metodēm.


- Nepievienojiet ierīces strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai pirms neesat pabeidzis savienošanu.
- Pirms uzsāciet savienošanu vai maināt savienojumus, pārslēdzieties, ka visas ierīces ir izslēgtas.

1. metode savienošana ar HDMI atbalstošu AV uztvērēju

- Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet HDMI IZVADES ligzdu ierīces aizmugurējā panelī ar uztvērēja HDMI IEVADES ligzdu.
- Vislabākā kvalitāte (ieteicams)

2. metode savienošana ar AV uztvērēju, kas atbalsta „Dolby Digital” vai DTS šifrētāju

- Izmantojot digitālo koaksiālo kabeli (nav iekļauts komplektācijā), savienojiet KOAKSIĀLĀS DIGITĀLĀS AUDIO IZVADES ligzdu ierīces panelī ar uztvērēja KOAKSIĀLĀS DIGITĀLĀS AUDIO IEVADES ligzdu.
- Laba kvalitāte
- Ja „Digital Output” (digitālā izvade) iestatīta PCM režīmā, skaņa tiks atskaņota tikai pa priekšējiem skaļruņiem.

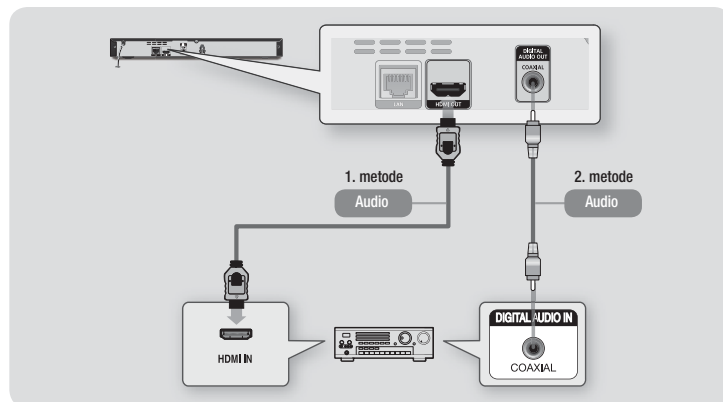

Sākotnējie iestatījumi


- Ja Jūs neiestatīsit sākotnējos iestatījumus HOME (sākuma) izvēlne nebūs pieejama.
- Ekrāna rādījumu saturs (OSD jeb ekrāna valoda) var mainīties pēc programmatūras atjaunināšanas.
- Iestatījumu soli var atšķirties, tas atkarīgs no izvēlētas izvēlnes.

Sākotnējie iestatījumi sniedz Jums iespēju iestatīt ekrāna rādījumu saturu, izvēlni valodas uzstādījumus, tīkla uzstādījumus, kā arī Jūsu televizora ekrānam atbilstīgu ekrāna malu attiecību.

PIEZĪME I

- Ja sākotnējo iestatījumu veikšanas laikā Jūs izlaižat tīkla iestatījumus, Jūs tos varat iestatīt vēlāk. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu skatīt „Tīkla savienojuma iestatīšana” 18–19. lpp.
- Ja vēlaties atkārtoti apskatīt sākotnējo iestatījumu izvēlni, lai veiktu izmaiņas, HOME izvēlnē izvēlieties „Settings” (iestatījumi) > „System” (sistēma) > „Initial Settings” (sākotnējie iestatījumi), vai arī izvēlieties opciju „Reset” (atīstāt). (Skatīt 16. lpp.)
- Ja izmantojat HDMI kabeli, lai savienotu ierīci ar „AnyNet+” funkciju (HDMI-CEC) atbalstošu SAMSUNG televizoru un 1.) Jūs esat iestatījis „AnyNet+” funkciju (HDMI-CEC) „On” (ieslēgts) režīmā gan ierīci, gan televizoram un 2.) Jūs esat iestatījis ierīci atbilstošu televizora valodu, ierīce šo valodu automātiski iestatīs kā iestatījumu valodu.

HOME izvēlne

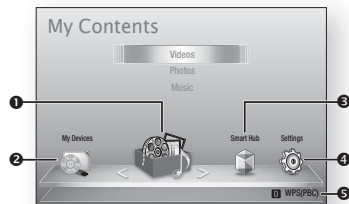

1	„My Contents” (mans saturs): izvēlieties pievienotā ierīcē saglabāta satura veidu, ko vēlaties atskaņot. Varat izvēlēties video, mūziku vai attēlus.
2	„My Devices” (manas ierīces): izvēlieties pievienotu ierīci, kuras saturu vēlaties apskatīt vai atskaņot. Varat izvēlēties atskaņotāja saturu, tādas ierīces saturu, kas tieši pievienota atskaņotājam, piemēram, nelielu USB krātuvi, kā arī tādas ierīces saturu, kas savienota caur tīklu, piemēram Jūsu datora koplietojamo tehn.
3	„Smart Hub” (viedais centrmezgls): atveriet „Smart Hub” centrmezglu. No „Smart Hub” centrmezgla Jūs varat piekļūt „YouTube” vietai, spēlēm un aplikācijām
4	„Settings” (iestatījumi): veiciet dažādas iestatījumus, atbilstoši Jūsu vēlmēm un vajadzībām
5	Attēlo tālvadības pults krāsu taustiņus, kas paredzēti lai piekļūtu un veiktu dažādas funkcijas.

Izvēlieties opciju HOME izvēlnē


- Lai izvēlētos opciju HOME izvēlnē, pārvietojiet kursoru, izmantojot taustiņus, līdz ekrānā izgaismojas Jums nepieciešamā opcija, un tad nospiediet taustiņu.

PIEZĪME I

- Ja Jūs atstāsi ierīci ilgāk kā 5 minūtes pauzēšanas režīmā, televizora ekrānā parādīsies ekrānsaudzētājs. Ja Jūs ierīci ilgāk kā 20 minūtes atstāsi ekrānsaudzētāja režīmā, ierīce automātiski izslēgsies.


Iestatījumu dialoglods

- HOME izvēlnē izvēlieties „Settings” (iestatījumi) un nospiediet . Parādās iestatījumu dialoglods.

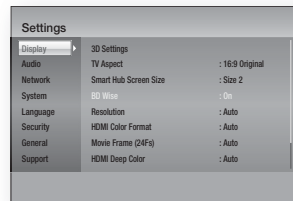

- Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnēm, pakārtotajām izvēlnēm un opcijām, lūdzu apskatiet labajā pusē redzamo tālvadības pults attēlu.

Iestatījumu izvēlnes tālvadības pults taustiņi

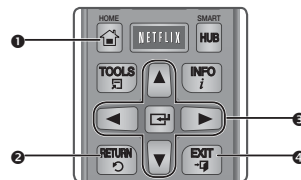

1	HOME taustiņš: nospiediet, lai atgrieztos HOME (sākuma) izvēlnē.
2	RETURN taustiņš: nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
3	(ENTER) / DIRECTION taustiņš : - Nospiediet taustiņus, lai pārvietotu kursoru un atlasītu opciju. - Lai iestatītu tobrīd atlasītu opciju vai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet taustiņu.
4	EXIT taustiņš: nospiediet, lai aizvērtu izvēlni.

Detalizēts funkciju apraksts

Katrai iestatījumu funkcijai un izvēlnes opcijai pieejams detalizēts apraksts. Lai aplūkotu aprakstu, izmantojiet taustiņus, lai izvēlētos funkciju vai opciju. Apraksts parasti būs redzams ekrāna labajā malā. Katras iestatījumu funkcijas īss apraksts pieejams nākamajā lapā. Papildus informācija par dažām funkcijām atrodama arī šīs lietošanas pamācības pielikumā.

Iestatījumu izvēlnes funkcijas

Displejs		
	3D iestatījumi	Izvēlieties vai atskaņot „Blu-ray” diska 3D saturu 3D režīmā. Ja 3D režīma atskaņošanas laikā dosieties uz HOME izvēlni vai „Smart Hub” centrmezgla galveno izvēlni, ierīce automātiski iestatīs atskaņošanu 2D režīmā.
	TV ekrāna malu attiecība	Šī funkcija sniedz Jums iespēju pielāgot ierīces video izvades signālu Jūsu TV izmēram.
	„Smart Hub” centrmezgla izvēlnes loga izmērs	Šis iestatījums sniedz Jums iespēju iestatīt piemērotāko „Smart Hub” centrmezgla izvēlnes loga izmēru.
	„BD Wise” funkcija	„BD Wise” ir SAMSUNG jaunākā savstarpējās savienojamības funkcija. Ar HDMI savienojot SAMSUNG ierīces, kas aprīkotas ar „BD-Wise”, optimālā izšķirtspēja un kadru skaits sekundē tiek iestatīts automātiski.
	Izšķirtspēja	Piedāvā iestatīt komponentu un HDMI video signāla izvades izšķirtspēju Auto, 1080p, 1080i, 720p un 480p režīmā. Skaitļi norāda video līniju skaitu. Burti „i” un „p” attiecīgi norāda rindpārleces vai progresīvo skenēšanu. Jo vairāk video līniju, jo labāka kvalitāte.
	HDMI krāsu formāts	Šis iestatījums ļauj pielāgot HDMI izvades krāsu signālu, lai tas vislabāk atbilstu pieslēgtajām ierīcēm (TV, monitoram, u.c.). Pēc formāta iestatīšanas ekrāns uz mirkli kļūst melns.

Displejs		
	„Movie Frame” (24k./sek.)	Ja ierīce savienota ar atbilstošu televizoru un „Movie Frame” (24k./sek.) funkcijas iestatīta automātiskajā režīmā, ierīce pielāgos HDMI izvadi 24 kadriem sekundē, nodrošinot labāku attēla kvalitāti. „Movie Frame” (24k./sek.) funkcija pieejama tikai, ja televizors atbalsta 24 kadru režīmu. „Movie Frame” (24k./sek.) funkcija pieejama tikai, ja ierīces HDMI izvades izšķirtspēja iestatīta 1080i vai 1080p režīmā.
	HDMI „Deep Color” režīms	Šis režīms sniedz iespēju pielāgot caur HDMI IZVADES līgzdu izvadīto video „Deep Color” režīmam, kas nodrošina spilgtāku un dziļāku krāsu atveidi.
	Pauzes režīms	Šis režīms sniedz iespēju iestatīt kādu attēlu ierīces atveidos pauzējot DVD diska atskaņošanu.
	Progresīvais režīms	Šis režīms sniedz iespēju DVD saturu skatīšanās laikā uzlabot attēla kvalitāti.

Audio	Digitālā izvade	Šis režims sniedz iespēju izvēlēties Jūsu televizoram un AV uztvērējam atbilstošu digitālās audio izvades formātu. Lai uzzinātu vairāk, lūdz skatīt digitālās izvades izvēles tabulu 32. lpp.
	PCM lejupizvertšana	Sniedz iespēju lejupizvert 96 Khz PCM signālus pārveidojot tos par 48 Khz signāliem pirms tos atskaņo pastiprinātājs. Iestatiet šo opciju „On” režīmā, ja Jūsu pastiprinātājs vai uztvērējs neatbalsta 96 Khz signālu.
	„Dynamic Range Control” funkcija	Sniedz Jums iespēju pielāgot dinamiskā diapazona kontroli „Dolby Digital”, „Dolby Digital Plus”, un „Dolby True HD” audio sistēmām. ✓ „Auto” režīms: automātiski kontrolē „Dolby TrueHD” audio sistēmas dinamisko diapazonu, balstoties uz „Dolby TrueHD” skaņu celiņa īpašībām, kā arī pielāgo dinamiskā diapazona kontroli „Dolby Digital” un „Dolby Digital Plus” audio sistēmām. ✓ „Off” režīms: nepielāgo dinamisko diapazonu, sniedzot Jums iespēju klausīties oriģinālās skaņas īpašības. ✓ „On” režīms: pielāgo dinamisko diapazonu kontroli visiem „Dolby” audio sistēmu formātiem. Klusas skaņas tiek padarītas skaļākas un skaļi trokšņi tiek klusināti.
	Lejupkonvertēšanas režīms	Šis režims sniedz iespēju izvēlēties daudzkanālu lejupkonvertēšanas režīmu, kas atbilst Jūsu stereo sistēmai. Jūs varat izvēlēties lejupkonvertēšanu parastā stereo vai aptverošā skanējuma stereo režīmā.

Tikls	Tikla iestatījumi	Sniedz iespēju veikt tikla iestatījumus un izbaudīt dažādu funkciju priekšrocības- interneta pakalpojumus vai „AllShare”funkciju, kā arī atjaunināt programmatūru.
	Tikla statuss	Sniedz Jums iespēju pārbaudīt tikla savienojuma un interneta statusu.
	„BD-Live” funkcijas iestatījumi	Sniedz Jums iespēju atļaut, ierobežot vai aizliegt „BD-Live” funkcijas servisa piekļuvi internetam.

Sistēma	Sākotnējie iestatījumi	Sniedz iespēju iestatīt valodu, tikla iestatījumus, u.c. opcijas, izmantojot sākotnējo iestatījumu funkciju.
	Ātrā uzsākšana	Sniedz iespēju iestatīt ierīces ātrāku ieslēgšanos, samazinot sāknēšanas laiku. I PIEZĪME I ► Ja šī funkcija iestatīta „On” (ieslēgts) režīmā, gaidīšanas režīmā enerģijas patēriņš palielināsies.
	„Anynet+ (HDMI-CEC)” funkcija	„Anynet+” ir ērta iespēja vienlaikus izmantot vairākas savstarpēji savienotas SAMSUNG ierīces, kas atbalsta „Anynet+” funkciju. Jums ir iespēja vadīt visas ierīces ar vienu SAMSUNG tālvadības pulti. Lai izmantotu šo funkciju, pievienojiet šo atskaņotāju SAMSUNG televizoram ar HDMI kabeli.
	„BD” datu pārvalde	Sniedz iespēju pārvaldīt lejupielādēto saturu. Tam varat piekļūt, izmantojot „Blu-ray” disku, kas atbalsta „BD-LIVE”.
	Laika zona	Sniedz iespēju iestatīt atbilstošu laika zonu.

Sistēma	„DivX® Video On Demand” (video pēc pieprasījuma)	Lai iegādātos un atskaņotu „DivXR VOD” saturu, lūdzu skatīt „DivXR VOD” reģistrācijas kodus.
	Atiestatīšana	Atgriez visus iestatījumus noklusējuma režīmā (izņemot tīkla un „Smart Hub” centrmezgla iestatījumus). Sākotnējais PIN kods ir 0000.
Valodas iestatījumi	Sniedz Jums iespēju izvēlēties ērtāko valodu HOME izvēlei, diska izvēlei, subtitriem, u.c. ✓ „On-Screen Menu” (ekrānā redzamā izvēlne): izvēlieties ekrānā redzamās izvēlnes valodu. ✓ „Disc Menu” (diska izvēlne): izvēlieties diska izvēlnes valodu. ✓ „Audio” (audio valoda): izvēlieties diska skaņu celiņa valodu. ✓ „Subtitle” (subtitru valoda): izvēlieties diska subtitru valodu. I PIEZĪME I ► Izvēlētā valoda ir pieejama tikai tad, ja to piedāvās diska saturs.	
Drošība	Sākotnēji iestatītais PIN kods ir 0000. Ja neesat nomainījis paroli, ievadiet šo kodu, lai piekļūtu drošības funkcijām. ✓ „BD Parental Rating” funkcija: bez PIN koda ievadīšanas liedz iespēju atskaņot „Blu-ray” diskus, kam piešķirts vecuma kategoriju ierobežojošs vai par to lielāks skaitliskais novērtējums. ✓ „DVD Parental Rating” funkcija: bez PIN koda ievadīšanas liedz iespēju atskaņot DVD diskus, kam piešķirts vecuma kategoriju ierobežojošs vai par to lielāks skaitliskais novērtējums. ✓ PIN koda maiņa: sniedz iespēju nomainīt 4 ciparu drošības paroli. ▪ Ja esat aizmirsis PIN kodu: 1. Izņemiet no ierīces disku un atvienojiet visus USB datu nesējus. 2. Nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu ►II taustiņu ierīces priekšējā panelī. Visi iestatījumi tiks atiestatīti uz noklusētajiem.	

Vispārīgie iestatījumi	Tīkla tālvadība	Tīkla tālvadības funkcija sniedz Jums iespēju pārvaldīt „Blu-ray” disku atskaņotāju ar tālvadības ierīci, piemēram viedtelefonu, izmantojot lokālā tīkla bezvadu savienojumu. 1. Tīkla tālvadības izvēlnē iestatiet „On” režīmu. 2. „Blu-ray” disku atskaņotājā un atbilstīgā pārnēsājamā ierīcē uzstādiat SAMSUNG tīkla tālvadības aplikāciju. 3. Pārliecinieties, ka atskaņotājs un pārnēsājamā ierīce savienoti ar vienu un to pašu bezvadu maršrutētāju. 4. Pārnēsājamajā ierīcē atveriet aplikāciju. Tai vajadzētu uztvert atskaņotāja signālu un attēlot to ekrāna sarakstā. 5. Izvēlieties atskaņotāju. 6. Ja izmantojat šo funkciju pirmoreiz, Jums jāapstiprina, ka vēlaties atļaut tīkla tālvadību. Izvēlieties „Allow”. 7. Lai pārvaldītu atskaņotāja darbību, sekojiet aplikācijas norādēm.
Atbalsts	Programmatūras atjaunināšana	Lai uzzinātu vairāk par programmatūras atjaunināšanu, skatiet lietošanas pamācības sadaļu „Programmatūras atjaunināšana” 20.–21. lpp.
	Sazināšanās ar SAMSUNG	SAMSUNG Jums sniegs informāciju, kas palīdzēs pareizi lietot atskaņotāju.


Interneta savienojumi un piekļuve tīklam

Pievienojot šo ierīci tīklam, Jūs varat izmantot tīkla funkcijas, piemēram, „BD-LIVE” un „Smart Hub” centrmezglu, kā arī veikt programmatūras atjaunināšanu. Lai uzzinātu vairāk par piekļuvi internetam un tā izmantošanu, lūdzu skatīties lietošanas pamācības sadaļu „Tīkla pakalpojumi” 25.-26. lpp., kā arī iepazīstieties ar zemāk minētajām tīkla iestatījumu norādēm.

Tīkla iestatījumi

Lai uzzinātu vai Jūsu IP adrese ir statiska vai dinamiska, lūdzu sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju. Ja adrese ir dinamiska, tīkla uzstādīšanai ieteicams iestatīt zemāk aprakstītos automātiskos iestatījumus. Ja vēlaties pievienoties kabeltīklam, pirms iestatīšanas uzsākšanas savienojiet ierīci ar maršrutētāju, izmantojot LAN kabeļi. Ja vēlaties pievienoties bezvadu tīklam, pirms iestatīšanas uzsākšanas atvienojiet jebkādas kabeltīkla savienojumus. Lai veiktu iestatīšanu sekojiet zemāk minētajiem soļiem:

1. HOME izvēlnē atlasiet „Settings” (iestatījumi), un tad nospiediet .
2. Atlasiet „Network” (tīkls), un tad nospiediet .
3. Atlasiet „Network Settings” (tīkla iestatījumi), un tad nospiediet .

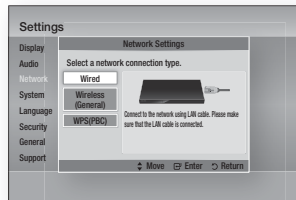

Kabeļtīkls


Automātiskā kabeltīkla savienojuma iestatīšana

Lai veiktu iestatīšanu, sekojiet 1.-3. solim „Tīkla iestatījumu” sadaļā 18. lpp.

1. Tīkla iestatījumu dialoglodziņā izvēlieties „Wired” (kabeļtīkls), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Network status” (tīkla statuss) dialoglodziņš. Atskaņotājs apstiprina tīkla savienojumu un tiek pievienots tīklam.

Manuāla kabeltīkla savienojuma iestatīšana

Ja Jūsu IP adrese ir statiska, vai automātiskā iestatīšana neizdodas, tīkla iestatīšana jāveic manuāli.

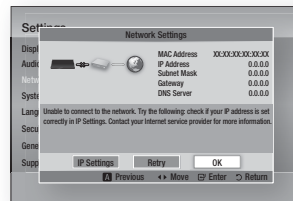

1. Tīkla iestatījumu dialoglodziņā izvēlieties „Wired” (kabeļtīkls), un tad nospiediet  taustiņu. Ekrānā parādās „Network status” (tīkla statuss) dialoglodziņš. Ierīce mēģina apstiprināt tīkla savienojumu un tas neizdodas.
2. Atlasiet „IP Settings” (IP adreses iestatījumi) ekrāna apakšējā malā un nospiediet  taustiņu. Parādās IP adreses iestatījumu logs.
3. Atlasiet „IP Mode” (IP adreses režīms) lauciņu un iestatiet to „Manual” režīmā.
4. Izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus, lai ievadītu tīkla iestatījumu vērtības. Lai pārvietotos no viena ievades lauciņa uz nākamo, izmantojiet  taustiņus.

5. Kad esat pabeidzis iestatīšanu, atlasiet **OK**, un tad nospiediet  taustiņu. Ekrānā parādās „Network status” (tīkla statuss) dialoglodziņš. Ierīce apstiprina tīkla savienojumu un tiek savienota ar tīklu.

< Tīkla iestatījumu vērtības >

Tīkla iestatījumu vērtības ir pieejamas lielākajā daļā datoru ar „Windows” operētājsistēmu. Lai aplūkotu vērtības, sekojiet šiem soļiem:

- „Windows XP” operētājsistēmā

1. Ar labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas „Windows” darbvirsmas labajā apakšējā malā.
2. Uznirošajā izvēlnē atlasiet „Status” (statuss).
3. Logā, kas parādās, atlasiet „Support” (atbalsts) lauciņu.
4. Atbalsta lauciņā atlasiet „Details” (detalizēti) taustiņu.
5. Tiek parādīti tīkla iestatījumi.

- „Windows 7” operētājsistēmā

1. Ar labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas „Windows” darbvirsmas labajā apakšējā malā.
2. Uznirošajā izvēlnē atlasiet „Network and Sharing Center” (tīkla un koplietošanas centrs).
3. Sekojošā dialoglodziņā atlasiet „Local Area Connection” (lokālā tīkla savienojums) vai „Wireless Network Connection” (bezvadu tīkla savienojums) atkarībā no Jūsu tīkla uzstādījumiem.
4. Atbalsta lauciņā atlasiet „Details” (detalizēti). Tiek parādīti tīkla iestatījumi.

PIEZĪME I

- Pieejamā informācija var atšķirties, tas atkarīgs no Jūsu „Windows” versijas.

Bezvadu tīkls

Bezvadu tīkla savienojumu Jūs varat iestatīt trīs veidos:


- Automātiskā bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana
- Manuālā bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana
- WPS(PBC)

Veicot bezvadu tīkla iestatīšanu, visas ierīce pievienotās bezvadu ierīces, kā arī visas ierīce ar vadiem pievienotās ierīces tiks atvienotas.

□ Automātiskā bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana

Pēc pirmo trīs soļu izpildes „Tīkla iestatījumos” 18. lpp.:

1. „Network Settings” (tīkla iestatījumi) izvēlnē atlasiet „**Wireless**” (bezvadu), un tad nospiediet taustiņu. Ierīce veic tīkla meklēšanu un parāda visus pieejamos tīklus.

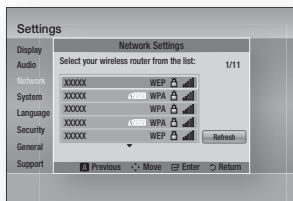

2. Atlasiet vajadzīgo tīklu un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās drošības dialoglods.
3. Drošības logā ievadiet sava tīkla drošības kodu vai paroli. Ievadiet skaitļus izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus un burtus, atlasot vajadzīgo burtu ar virzientaustiņiem un tad nospiežot taustiņu.
4. Kad esat pabeidzis iestatīšanu, atlasiet „**Done**” ekrāna apakšējā malā un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Network status” (tīkla statuss) dialoglods. Ierīce apstiprina tīkla savienojumu un tiek savienota ar tīklu.


PIEZĪME I

- Jūsu drošības kodam vai parolei jābūt minētam vienā no maršrutētāja vai modema iestatījumu logiem.

□ Manuāla bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana.

Ja Jūsu IP adrese ir statiska, vai arī, ja automātiskā iestatīšana neizdodas, tīkla iestatīšana jāveic manuāli. Pēc pirmo trīs soļu izpildes „Tīkla iestatījumos” 18. lpp.:

1. „Network Settings” (tīkla iestatījumi) izvēlnē atlasiet „**Wireless (General)**” un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Network status” (tīkla statuss) dialoglods. Ierīce mēģina apstiprināt tīkla savienojumu un tas neizdodas.

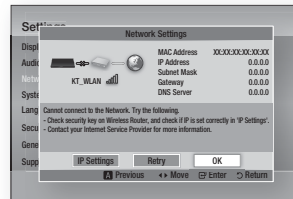

2. Atlasiet „**IP Settings**” (IP iestatījumi) ekrāna apakšējā malā un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „IP Settings” (IP iestatījumi) dialoglods.
3. Atlasiet „**IP Mode**” (IP adreses režīms) lauciņu un iestatiet to „Manual” režīmā.
 - Lai uzzinātu IP iestatījumu vērtības, lūdzu skatīt lietošanas pamācības sadaļu „Tīkla iestatījumu vērtības” 18. lpp.
4. Izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus, lai ievadītu tīkla vērtības. Lai pārvietotos no viena ievades lauciņa uz nākamo, izmantojiet taustiņus.
5. Kad esat pabeidzis iestatīšanu, atlasiet **OK**, un tad nospiediet taustiņu. Parādās drošības dialoglods.

6. Drošības logā ievadiet sava tīkla drošības kodu vai paroli. Ievadiet skaitļus izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus un burtus, atlasot vajadzīgo burtu ar virzientaustiņiem un tad nospiežot taustiņu
7. Kad esat pabeidzis iestatīšanu, atlasiet „**Done**” ekrāna apakšējā malā un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Network status” (tīkla statuss) dialoglods. Ierīce apstiprina tīkla savienojumu un tiek savienota ar tīklu.

□ WPS(PBC)

WPS(PBC) funkcija ir viens no ērtākajiem veidiem, kā iestatīt bezvadu tīkla savienojumu. Ja Jūsu bezvadu maršrutētājam ir WPS(PBC) taustiņš, sekojiet zemāk minētajiem soļiem:

1. Atveriet HOME izvēlni.
2. Nospiediet tālvadības pults **ZILO (D)** taustiņu.
3. Divu minūšu laikā nospiediet maršrutētāja **WPS(PBC)** taustiņu. Ierīce automātiski iestata visas savienojuma iestatījumu vērtības un tiek pievienota tīklam. Ekrānā parādās „Network Status” (tīkla statuss) logs. Pēc tīkla savienojuma aptiprināšanas, ierīce tiek pievienota tīklam.

Programmatūras atjaunināšana

Lai uzlabotu atskaņošanu un saņemtu papildu pakalpojumus, Jums ir iespēja atjaunināt atskaņotāja programmatūru, izmantojot programmatūras atjaunināšanas izvēlni.

- Programmatūras atjaunināšanas laikā nekad manuāli neizslēdziet un atkārtoti neizslēdziet ierīci.

1. HOME izvēlnē atlasiet „**Settings**” (iestatījumi), un tad nospiediet  taustiņu.
2. Atlasiet „**Support**”, un tad nospiediet  taustiņu.
3. Atlasiet „**Software Update**” (programmatūras atjaunināšana), un tad nospiediet  taustiņu.
4. Izvēlieties vienu no piedāvātajām metodēm.
 - Tiešsaistē
 - Izmantojot USB datu nesēju
 - Izmantojot disku
 - Izmantojot lejupielādi
 - Atjaunināšana gaidīšanas režīmā
5. Nospiediet  taustiņu.

I PIEZĪME I

- ▶ Atjaunināšana ir pabeigta, kad ierīce automātiski izslēdzas un atkārtoti ieslēdzas.
- ▶ „SAMSUNG Electronics” neuzņemas atbildību par ierīces darbības traucējumiem, ko programmatūras atjaunināšanas laikā izraisījis nestabils tīkla savienojums vai patērētāja nolaidība.
- ▶ Ja atjaunināšanas laikā vēlaties pārtraukt programmatūras atjaunināšanu, nospiediet  taustiņu.

Programmatūras atjaunināšana tiešsaistē

Lai izmantotu tiešsaistes funkciju, ierīcei jābūt pievienotai internetam tīklam.

1. Atlasiet „**By internet**” (tiešsaistē), un tad nospiediet  taustiņu. Ekrānā parādās paziņojums „Connecting to Server” (savienošanas ar serveri).
2. Ja pieejama atjaunināšanas lejupielāde, ekrānā parādās lejupielādes uzziņošais logs, kurā redzams lejupielādes progress, un tiek sākta lejupielāde.
3. Kad lejupielāde ir pabeigta, ekrānā parādās atjaunināšanas opciju logs. Jums pieejamas trīs izvēles: „Update now” (atjaunināt tagad), „Update later” (atjaunināt vēlāk) vai „Don't update” (neveikt atjaunināšanu).
4. Ja izvēlaties „Update now” (atjaunināt tagad), ierīce atjaunina programmatūru un pēc tam automātiski izslēdzas un atkārtoti ieslēdzas.
5. Ja minūtes laikā neizvēlaties kādu no opcijām vai arī izvēlaties „Update later” (atjaunināt vēlāk), ierīce saglabā programmatūras atjaunināšanas versiju. Jūs varat veikt atjaunināšanu vēlāk, izmantojot lejupielādēto saturu.
6. Ja izvēlaties „Don't update” (neveikt atjaunināšanu), ierīce atceļ programmatūras atjaunināšanu.

Programmatūras atjaunināšana izmantojot USB datu nesēju

1. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.samsung.com.
2. Atlasiet **SUPPORT** (atbalsts) ekrāna labajā augšējā stūrī.
3. Meklēšanas lauciņā ievadiet ierīces modeļa numuru un nospiediet „**Find Product**” (meklēt ierīci).

3. Meklēšanas lauciņā ievadiet ierīces modeļa numuru un nospiediet „Find Product” (meklēt ierīci).
4. Nospiediet „**Get downloads**” (lejupielādes) lapas centrā zem „Downloads” galvenes.
5. Nospiediet „**Firmware**” (programmatūra) lapas centrā.
6. Nospiediet uz **ZIP** ikonas failu saraksta kolonnā lapas labajā malā.
7. Lejupielādes uzziņošajā logā nospiediet **OK** un saglabāiet failu savā datorā.
8. Atveriet ZIP arhīvu savā datorā. Tajā atradīsiet tāda paša nosaukuma failu.
9. Pārsiet failu uz USB datu nesēju.
10. Pārliecinieties, ka ierīces diska tehnē nav diska un pievienojiet USB datu nesēju ierīces USB ligzdai.
11. Ierīces izvēlnē dodieties uz „Settings” (iestatījumi) > „Support” (atbalsts) > „Software Update” (programmatūras atjaunināšana).
12. Atlasiet „**By USB**” (programmatūras atjaunināšana izmantojot USB datu nesēju).

I PIEZĪME I

- ▶ Ja atjaunojat programmatūru, izmantojot USB datu nesēju, ierīces diska tehnē nevajadzētu atrasties diskam.
- ▶ Kad programmatūras atjaunināšana pabeigta, pārbaudiet informāciju „Software Update” (programmatūras atjaunināšanas) izvēlnē.
- ▶ Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet ierīci. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
- ▶ Programmatūras atjaunināšanai caur USB ligzdu, izmantojiet tikai USB zibatmiņu.

Programmatūras atjaunināšana izmantojot disku

1. Sekojiet 1.-7. solim sadaļā „Programmatūras atjaunināšana izmantojot USB datu nesēju”.
2. Atveriet ZIP arhīvu savā datorā. Tajā atradīsiet tāda paša nosaukuma failu.
3. Ierakstiet failu diskā. Ieteicams izmantot CD-R vai DVD-R disku.
4. Noslēdziet disku pirms izņemiet to no datora.
5. Ievietojiet disku ierīcē.
6. Ierīces izvēlnē dodieties „Settings” (iestatījumi) > „Support” (atbalsts) > „Software Update” (programmatūras atjaunināšana).
7. Atlasiet „**By Disc**” (programmatūras izmantošana izmantojot disku).

I PIEZĪME I

- ▶ Kad programmatūras atjaunināšana pabeigta, pārbaudiet informāciju „Software Update” (programmatūras atjaunināšanas) izvēlnē.
- ▶ Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet ierīci. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Programmatūras atjaunošana izmantojot lejupielādi

Programmatūras atjaunināšana izmantojot lejupielādi sniedz Jums iespēju atjaunināt programmatūru izmantojot iepriekš lejupielādētu un saglabātu failu.

1. Ja atjaunošanas programmatūra ir lejupielādēta, Jūs redzēsiet programmatūras versijas numuru opcijas „By downloaded” (programmatūras atjaunināšana izmantojot lejupielādi) labajā pusē.
2. Atlasiet „**By downloaded**” (programmatūras atjaunināšana izmantojot lejupielādi), un tad nospiediet  taustiņu.
3. Ierīces displejā parādās vaicājuma paziņojums, vai vēlaties veikt atjaunināšanu. Atlasiet „**Yes**”. Ierīce uzsāks programmatūras atjaunināšanu.
4. Kad atjaunināšana ir pabeigta, ierīce automātiski izslēdzas un atkārtoti ieslēdzas.

| PIEZĪME |

- ▶ Kad programmatūras atjaunināšana pabeigta, pārbaudiet informāciju „Software Update” (programmatūras atjaunināšanas) izvēlnē.
- ▶ Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet ierīci. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Atjaunināšana gaidīšanas režīmā

Jūs varat iestatīt atjaunināšanu gaidīšanas režīmā, lai ierīce lejupielādētu jaunāko programmatūru, atrodoties gaidīšanas režīmā. Gaidīšanas režīmā ierīce ir izslēgta, taču interneta savienojums ir aktīvs. Ierīce automātiski veic programmatūras lejupielādi, laikā kad to neizmantojat.

1. Lai izvēlētos „**Download in Standby Mode**” (programmatūras atjaunināšana gaidīšanas režīmā), nospiediet   taustiņus un pēc tam nospiediet  taustiņu.
2. Iestatiet „**On**” (ieslēgts) vai „**Off**” (izslēgts) režīmu. Ja iestatīsit „**On**” režīmu, ierīce automātiski lejupielādēs jaunāko programmatūru atrodoties gaidīšanas režīmā, kad tā ir izslēgta. Ja ierīce veiks lejupielādi, pēc tās ieslēgšanas Jūs varēsiet veikt atjaunināšanu.

| PIEZĪME |

- ▶ Lai atjauninātu programmatūru gaidīšanas režīmā, ierīcei jābūt savienotai ar internetu.

Satura atskaņošana

Izmantojot „AllShare” funkciju, Jūsu „Blu-ray” disku atskaņotājs var atskaņot disku un USB datu nesēju saturu, kā arī saturu, kas atrodas Jūsu datorā. Lai uzzinātu vairāk par „AllShare” funkciju, skatīt lietošanas pamācības 26. lpp.

Diska ievietošana

1. Lai atvērtu diska tekni, nospiediet  taustiņu.
2. Ievietojiet disku tekhnē ar aprakstīto pusi uz augšu.
3. Lai aizvērtu diska tekni, nospiediet  taustiņu. Atskaņošana tiek uzsākta automātiski.
4. Ja atskaņošana netiek uzsākta automātiski, galvenajā izvēlnē atlasiet „My Contents”(mans saturs) vai „My Devices”(manas ierīces) un tad nospiediet  taustiņu.

USB datu nesēja pievienošana

Jūs varat atskaņot multimediju saturu, kas saglabāts USB datu nesējā.

1. Kad ierīce ir izslēgta, pievienojiet USB datu nesēju USB ligzdai ierīces priekšējā panelī.
2. Ieslēdziet ierīci. Kad parādās galvenā izvēlne, atlasiet „My Devices > USB”, un tad nospiediet  taustiņu.



3. Izvēlieties „Videos”, „Photos” vai „Music”, un tad nospiediet  taustiņu. Ekrānā parādās USB datu nesēja satura saraksts. Šajā sarakstā var atrasties gan mapes, gan atsevišķi faili, tas atkarīgs no datu izkārtojuma USB datu nesējā.
4. Atlasiet vajadzīgo saturu, izmantojot tālvadības pults   taustiņus. Lai atvērtu un apskatītu mapes saturu, atlasiet to un tad nospiediet  taustiņu.
5. Lai atgrieztos pie saraksta vai galvenās izvēlnes, spiediet **RETURN** taustiņu.

PIEZĪME I

- ▶ Lai novērstu iespējamus USB datu nesēja bojājumus, atvienojiet to no ierīces, izmantojot „Safely Remove USB” (droša USB atvienošana) metodi. Nospiediet **HOME** taustiņu, izvēlieties **DZELTENO (Y)** taustiņu un tad nospiediet  taustiņu.
- ▶ Ja ievietosiet diska tekhnē disku, kamēr tiek atskaņots USB saturs, atskaņošanas režīms automātiski pārslēgsies uz „DVD” vai „CD” režīmu.

- ▶ Ekrānā tiks piedāvāti tikai izvēlēta satura faili. Piemēram, ja atlasījāt mūziku, ierīce piedāvās atskaņot tikai mūzikas failus. Ja apskatīsiet video vai attēlu mapes, saturs nebūs pieejams. Lai atskaņotu citāda satura failus, atlasiet citu satura veidu.

„My Contents” (mans saturs)

HOME ➔ „My Contents” ➔ „Videos”, „Photos” vai „Music”.

„My Contents” opciju saraksts piedāvā tikai tā satura failus, ko esat izvēlējis. Piemēram, ja atlasījāt „Music”, ierīce piedāvās atskaņot tikai mūzikas failus. Ievērojiet, ka ierīce piedāvās visas mapes. Lai apskatītu mūzikas failus, mapes jāatver.



„My Devices” (manas ierīces)

HOME ➔ „My Devices” ➔ „USB”, „Disc” vai „AllShare”


„My Devices” opciju saraksts piedāvā tikai saturu, kas atrodas Jūsu izvēlētajā ierīcē. Piemēram, ja izvēlaties USB datu nesēju, ierīce piedāvās atskaņot tikai mapes un failus, kas saglabāti pievienotajā USB ierīcē.



Video atskaņošanas vadība

Jūs varat pārvaldīt „Blu-ray”, DVD vai CD diskā, kā arī USB datu nesējā saglabāta video satura atskaņošanu. Dažas šajā pamācībā aprakstītās funkcijas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska satura.

Video atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi

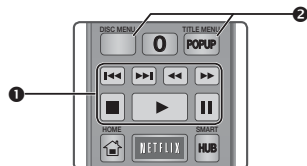

1 Atskaņošanas taustiņi

Meklēšanas, lēnās atskaņošanas vai atskaņošanas pa kadrām režīmā skaņa netiek atskaņota.

- Lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā, nospiediet **▶** taustiņu.

▶ taustiņš	Uzsāk atskaņošanu.
◀ taustiņš	Pārtrauc atskaņošanu.
⏏ taustiņš	Pauzē atskaņošanu.
„Fast motion play” (ātrā atskaņošana)	Atskaņošanas laikā nospiediet ⏏ vai ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot ⏏ vai ▶▶ taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.

„Slow motion play” (lēnā atskaņošana).	Pauzes režīmā nospiediet ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot ▶▶ taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.
„Step motion play” (atskaņošana pa kadrām).	Pauzes režīmā nospiediet ⏏ taustiņu. Katru reizi nospiežot ⏏ taustiņu, ekrānā parādīsies nākamais kadrs.
„Skip motion play” (atskaņošanas pārtīšana).	Atskaņošanas laikā nospiediet ⏏ vai ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot ⏏ vai ▶▶ taustiņu, atskaņošana tiek sākta no iepriekšējās vai nākamās nodaļas vai faila.

2 Diska, virsraksta un uznirošās izvēlnes un virsraksta saraksta izmantošana

DISC MENU (diska izvēlne) taustiņš	Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu diska izvēlni.
TITLE MENU (virsraksta izvēlne) taustiņš	Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu virsraksta izvēlni. Ja diskam pieejams atskaņošanas saraksts, nospiediet ZAĻO (B) taustiņu, lai apskatītu atskaņošanas sarakstu.
POPUP MENU (uznirošā izvēlne) taustiņš	Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu uznirošo izvēlni.

TOOLS izvēlnes izmantošana

Atskaņošanas laikā, nospiediet **TOOLS** taustiņu.

„Title” (virsraksta) meklēšana	Atlasiet šo opciju, lai pārietu pie vēlamās ainas.
„Chapter” (nodaļas) meklēšana	Atlasiet šo opciju, lai pārietu pie vēlamās ainas.
„Time” (laika) meklēšana	Atlasiet šo opciju, lai atkārtotu konkrētas ainas atskaņošanu. „Off” (izslēgts): atlasiet, lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā. „Title” (virsraksta): atlasiet, lai atkārtotu konkrētu virsraksta atskaņošanu. „Chapter” (nodaļas): atlasiet, lai atkārtotu konkrētas nodaļas atskaņošanu. „Repeat A-B” (atkārtot A-B): atlasiet, lai iestatītu konkrētu vietu, no kuras vēlaties uzsākt atkārtotu atskaņošanu.
„Repeat” (atkārtošanas) režīms	PIEZĪME I ▶ Jums jāiestata atkārtotās atskaņošanas beigu punkts (B) vismaz 5 sekundes vēlāk nekā atkārtotās atskaņošanas sākuma punkts (A).
„Picture Settings” (attēla iestatījumi)	Atlasiet šo opciju, lai iestatītu attēlu režīmu. „Dynamic” (dinamiskais): izvēlieties šo iestatījumu, lai padarītu attēlu atveidi asāku. „Normal”: izvēlieties šo iestatījumu skatāma satura atskaņošanai. „Movie” (filmu): šis ir filmu atskaņošanai piemērotākais iestatījums.

„Picture Settings” (attēla iestatījumi)	„User” (lietotāja): šis iestatījums sniedz Jums iespēju regulēt attēlu atveides asumu un traucējumu samazināšanas funkciju. I PIEZĪME I ▶ Izmantojot „BD WISE” funkciju, šī izvēlne nav pieejama.
„Audio” (audio valoda)	Atlasiet, lai iestatītu vēlamu skaņu celiņa valodu.
„Subtitle” (subtitru valoda)	Atlasiet, lai iestatītu vēlamu subtitru valodu. Šo funkciju Jūs varat izmantot, arī nospiežot tālvadības pults SUBTITLE taustiņu.
„Angle” (kameras leņķis)	Atlasiet, lai skatītos filmu no cita skatu punkta. „Angle” opcija parāda pieejamo skatu punktu skaitu. Jūs varat mainīt skatu punktu, ja „Blu-ray” vai DVD diska piedāvā šo opciju konkrētām ainām.
„BONUSVIEW Video” („BONUSVIEW” video iestatījumi)	Atlasiet, lai iestatītu vēlamās „BONUSVIEW” opcijas.
„BONUSVIEW Audio” („BONUSVIEW” audio iestatījumi)	

I PIEZĪME I


- ▶ **TOOLS** izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska satura vai datu nesēja.

Satura atskaņošana

Mūzikas atskaņošanas vadība

Jūs varat pārvaldīt DVD vai CD diskā, kā arī USB datu nesējā, datorā un mobilajā ierīcē saglabāta audio satura atskaņošanu.

Mūzikas atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi

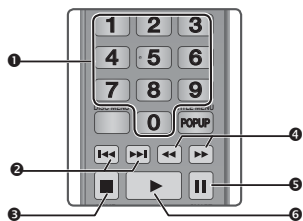

1	CIPARU taustiņi: atskaņošanas saraksta atskaņošanas laikā, nospiediet vēlamā skaņu celiņa numuru. Tiek uzsākta izvēlēta skaņu celiņa atskaņošana.
2	Izlaišana: lai pārietu pie iepriekšējā vai nākamā skaņu celiņa atskaņošanas, atskaņošanas laikā, nospiediet ◀▶ vai ▶▶ taustiņus.
3	■ taustiņš: pārtrauc skaņu celiņa atskaņošanu.
4	„Fast Play” (ātrā atskaņošana) (tikai audio CD (CD-DA) diskam) Atskaņošanas laikā nospiediet ◀▶ vai ▶▶ taustiņus. Katru reizi nospiežot ◀▶ vai ▶▶ taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.

5	■ taustiņš : pauzē skaņu celiņa atskaņošanu.
6	▶▶ taustiņš : atskaņo izvēlēto skaņu celiņu atkārtošana

Audio CD (CD-DA) diska/MP3 skaņu celiņu atkārtošana

1. Skaņu celiņu saraksta atskaņošanas laikā, nospiediet **TOOLS** taustiņu.
2. Lai izvēlētos „Repeat” (atkārtošana) režīmu, spiediet **▲▼** taustiņus un tad spiediet **◀▶** taustiņus, lai atlasītu vēlamā atkārtošanas režīmu.
3. Nospiediet **■** taustiņu.


„Off” (izslēgts)	Skaņu celiņi tiek atskaņotas ierakstīšanas secībā.
(↺) „One Song” (vienas dziesmas atkārtošana)	Tiek atkārtota tobrīd atskaņotais skaņu celiņš.
(↺) „All” (atkārtot visu)	Tiek atkārtoti atskaņoti visi skaņu celiņi.
„Shuffle Mode” (atskaņošana jauktā secībā)	Šī opcija atskaņo skaņas celiņus jauktā secībā. Lai izmantotu šo funkciju, iestatiet „Shuffle” (jauktā secībā), „On” (ieslēgts) režīmā.

Atskaņojumu saraksts

1. Lai piekļūtu „Music List” (mūzikas saraksts), nospiediet **■** vai **RETURN** taustiņu. Ekrānā parādās mūzikas saraksta dialoglogs.
2. Nospiediet **DZELTENO (C)** taustiņu.
3. Lai atlasītu vēlamā skaņu celiņu, spiediet **▲▼◀▶** taustiņus un tad nospiediet **■** taustiņu. Pie skaņu celiņa parādīsies ķeksītis. Lai atlasītu citus skaņu celiņus, atkārtojiet šo soli.



4. Lai izņemtu skaņu celiņu no saraksta, atlasiet skaņu celiņu un atkārtoti nospiediet **■** taustiņu. Ķeksītis pazudīs.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet **TOOLS** taustiņu.
6. Nospiediet **▲▼** taustiņus, lai atlasītu „Play selected” (atskaņot atlasīto) un tad nospiediet **■** taustiņu. Jūsu izvēlēto skaņu celiņu atskaņošana tiek uzsākta automātiski.

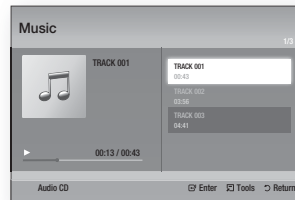

7. Lai atgrieztos pie mūzikas saraksta, nospiediet **RETURN** taustiņu.

PIEZĪME I

- ▶ iespējams izveidot atskaņojumu sarakstu, kas satur līdz 99 Audio CD (CD-DA) skaņu celiņiem.

Attēlu apskatīšana

Jūs varat apskatīt attēlus, kas saglabāti DVD vai CD diskā, kā arī USB datu nesējā.

TOOLS izvēlnes izmantošana

Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu.

„Start Slide Show” (uzsākt slīdrādi)	Atlasiet, lai uzsāktu slīdrādi.
„Background Music” (ieslēgta fona mūzika)	Atlasiet, lai slīdrādes laikā tiktu atskaņota mūzika.
„Background Music Setting” (fona mūzikas iestatījumi)	Atlasiet, lai veiktu fona mūzikas iestatījumus.
„Zoom” (palielināšana)	Atlasiet, lai palielinātu atveidoto attēlu (attēlu iespējams palielināt 4 reizes).
Rotate (pagriešana)	Atlasiet, lai pagrieztu attēlu (attēlu iespējams pagriezt gan pulksteņa rādītāju virzienā, gan pretēji tam).
„Information” (informācija)	Atlasiet, lai apskatītu attēla informāciju.

PIEZĪME I

- ▶ **TOOLS** izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska satura vai datu nesēja. Visas opcijas var nebūt pieejamas.
- ▶ Lai iestatītu fona mūzikas funkciju, attēlam un skaņu celiņam jāatrodas vienā datu nesējā. Gan MP3 skaņu celiņa datu plūsmas ātrums, gan attēla izmērs un šifrēšanas metode var ietekmēt skaņas kvalitāti.
- ▶ Pīlnekrāna režīmā Jūs nevarat palielināt subtitrus un ekrāna grafiku.

Tikla pakalpojumi

Pievienojot atskaņotāju tīklam, Jūs varat izmantot dažādus tīkla pakalpojumus, piemēram „BD-LIVE” funkciju un „Smart Hub” centrmezglu.

Pirms izmantot tīkla pakalpojumus:

1. Pievienojiet ierīci tīklam (Skatiet 13. lpp.).
2. Veiciet tīkla iestatījumus (Skatiet 18.–19. lpp.).

„Smart Hub” centrmezgla izmantošana

Izmantojot „Smart Hub” centrmezglu, Jūs varat lejupielādēt filmas un mūziku no tīmekļa vietnēm, kā arī piekļūt dažādām maksas un bezmaksas aplikācijām, ko varat skatīt savā televizorā. Aplikācijas piedāvā dažāda veida informāciju: ziņas, sporta jaunumus, laikapstākļu prognozi, akciju tirgus izmaiņas, kartes, attēlus un spēles. Lai uzzinātu vairāk par „Smart Hub” centrmezgla izmantošanu, sekojiet šim norādēm:


1. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.samsung.com.
2. Atlasiet „Support” lapas augšpusē.
3. Atbalsta sadaļā ievadiet savas ierīces modeļa numuru „Model Number” (modeļa numurs) lauciņā.
4. Nospiediet „Get downloads” (lejupielādes) lapas kreisajā pusē zem „Downloads” galvenes. Parādās centrālā lejupielāžu lapa.

5. Centrālajā lejupielāžu lapā, nospiediet „Manuals” (palīdzības).
6. Palīdzību logā, nospiediet uz faila ikonas uzraksta „Smart Hub Users Manual” („Smart Hub” lietošanas palīdzība) labajā pusē. Tiek uzsākta palīdzības lejupielāde.

PIEZĪME 1

- „Smart Hub” centrmezgla lietošanas palīdzības atrašanās vieta tīmekļa vidē var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Ja tīmekļa vietne tiek atjaunināta vai pārveidota, lietošanas palīdzības minētās izvēlņu saturs var atšķirties no piedāvātā izvēlņu satura.

„Smart Hub” centrmezgla pārskats

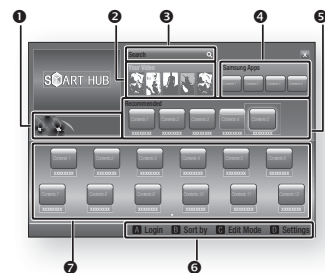

1	„Commercial”: izmantojiet, lai apskatītu „Smart Hub” centrmezgla celvedi, ierīces reklāmas materiālu un jaunākas aplikācijas.
2	„Your Video”: izmantojiet, lai gūtu ieteikumus par Jūsu gaumei atbilstošām filmām.

3	„Search”: izmantojiet, lai veiktu apvienotu video satura nesēju un „AllShare” tīklā savienotu ierīču meklēšanu.
4	„SAMSUNG Apps”: izmantojiet, lai piekļūtu SAMSUNG Apps” vietnes dažādām maksas un bezmaksas aplikācijām.
5	„Recommended”: izmantojiet, lai apskatītu Jums ieteicamu SAMSUNG pārvaldītu saturu.
6	„Navigation Help”: izmantojiet, lai iepazītos ar tālvadības taustiņiem, ko varat izmantot „Smart Hub” centrmezgla vadībai. • SARKANS (A): izmantojiet, lai pieteiktos „Smart Hub” centrmezglā. • ZAĻŠ (B): izmantojiet, lai atlasītu aplikācijas. • DZELTENS (C): izmantojiet, lai rediģētu aplikācijas. • ZILS (D): izmantojiet, lai mainītu „Smart Hub” centrmezgla iestatījumus.
7	„My Applications”: izmantojiet, lai piekļūtu savai personīgajai aplikāciju galerijai. Jūs varat brīvi rediģēt tās saturu: dzēst, mainīt un pievienot jaunas aplikācijas.

„BD-LIVE™” funkcija

Tīklīdz ierīce ir pieslēgta tīklam, iespējams izbaudīt dažādu ar filmām saistītu pakalpojumu saturu, izmantojot kompaktdisku, kas savietojams ar „BD-LIVE”.

1. Lai pārbaudītu atlikušo atmiņas ietilpību, ievietojiet USB atmiņas karti USB līgzdā. Lai nodrošinātu BD-LIVE pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai
2. HOME izvēlnē atlasiet „Settings” (iestatījumi) un tad nospiediet taustiņu.
3. Atlasiet „System” (sistēma), un nospiediet taustiņu.
4. Atlasiet „BD Data Management” („BD” datu pārvalde), un tad nospiediet taustiņu.
5. Atlasiet „Select Device” (izvēlēties datu nesēju), un tad nospiediet taustiņu.
6. Atlasiet „USB” (USB datu nesējs), un tad nospiediet taustiņu.
7. Ievietojiet diska tehnē „Blu-ray” disku, kas savietojams ar „BD-LIVE”.
8. No saraksta izvēlēties kādu no diska ražotāja piedāvātajām „BD-LIVE” opcijām.

PIEZĪME 1

- „BD-LIVE” funkcijas un satura izmantošana var atšķirties, tas atkarīgs no diska satura.

Tīkla pakalpojumi

„AllShare” tīkla funkcijas izmantošana

„AllShare” funkcija sniedz Jums iespēju atskaņot video un mūzikas failus, kā arī apskatīt attēlus, kas saglabāti Jūsu datorā vai DLNA atbalstošā ierīcē, izmantojot bezvadu tīkla savienojumu.


„AllShare” programmatūras lejupielāde

Lai izmantotu „AllShare” funkciju datorā vai DLNA atbalstošajā ierīcē, Jums jālejupielādē un jāsaglabā „AllShare” programmatūra. Jūs varat lejupielādēt datora programmatūru un iegūt noderīgu informāciju par „AllShare” funkcijas izmantošanu tīmekļa vietnē www.samsung.com.

1. Dodieties uz tīmekļa vietni www.samsung.com.
2. Atlasiet „Support” (atbalsts) lapas augšpusē.
3. Atbalsta sadaļā ievadiet savas ierīces modeļa numuru „Model Number” (modeļa numurs) lauciņā un tad nospiediet  taustiņu.
4. Nospiediet „Get downloads” (lejupielādes) lapas kreisajā pusē zem „Downloads” galvenes. Parādās centrālā lejupielāžu lapa.
5. Centrālajā lejupielāžu lapā, nospiediet „Software” (programmatūra).
6. Programmatūras logā, nospiediet „File” (fails) ikonu „AllShare” joslas labajā pusē.
7. Uzinstrošajā logā nospiediet „Save File” (saglabāt failu).
8. Atrodiet „AllShare” instalācijas failu datora cietajā diskā un divreiz nospiediet uz tā.
9. Uzinstrošajā logā nospiediet „Run” (izpildīt) un sekojiet instrukcijām, kas parādās ekrānā.

Lejupielādējiet „AllShare” uzstādīšanas pamācību „Software” sadaļā nospiežot uz atbilstošā PDF faila simbola failu saraksta kolonnā lapas labajā pusē. Tiks lejupielādēts un atvērts PDF formāta fails. Jūs varat apskatīt un/vai saglabāt failu.

Datorā vai DLNA atbalstošā ierīcē saglabāta satura atskaņošana

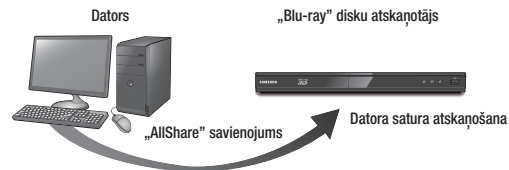

1. Pievienojiet ierīci, datoru un/vai DLNA atbalstošu ierīci kopējam bezvadu tīklam.
2. Sekojiet norādījumiem „AllShare” programmatūras uzstādīšanas pamācībā, lai iestatītu ierīces failus apskatīšanai vai atskaņošanai.
3. HOME izvēlnē atlasiet „My Devices” (manas ierīces) un tad nospiediet  taustiņu. Ekrānā parādās „AllShare Play” dialoglogs.
4. Atlasiet pievienoto DLNA atbalstošu ierīci vai datoru un tad nospiediet  taustiņu. Ekrānā parādās pieejamo failu saraksts.
5. Atlasiet failu, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot un tad nospiediet  taustiņu.

Informācija par atbilstību un savietojamību

NE VISI diski ir savietojami.

- Izstādājumi, uz kuriem attiecas tālāk minētie ierobežojumi, un tie, kas ir minēti šajā instrukcijā, ieskaitot diska veidu un raksturojumu, instrukcijas sadaļā ir sekojoši : ierakstīti komerciālie BD-ROM, DVD-Video un Audio CD diski; BD-RE, BD-R, DVD-RW / DVD-R diski un CD-RW/CD-R diski.
 - Diski, kuri sarakstā nav minēti, nav paredzēti atskaņošanai šajā atskaņotājā. Arī daži no minētajiem diskiem var nebūt atskaņojami. Cēloņi tam ir minēti tālāk.
 - SAMSUNG nenodrošina to, ka šis atskaņotājs atskaņos ikvienu disku ar BD-ROM BDRE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW / DVD-R un CD-RW / CD-R logotipu. Šis atskaņotājs var nereaģēt uz jebkuru disku un jebkuru darbību vai pazīmi. Šis un citas problēmas ar disku savietojamību un atskaņotāja darbību gan ar jauniem, gan jau pastāvošiem disku formātiem ir iespējamas, jo:
 - „Blu-ray” diska (BD) formāts ir jauns formāts, kas turpina attīstīties, tādēļ šis atskaņotājs var neīstenot visas BD diska iespējas, jo dažas no tām var nebūt apstiprinātas. Turklāt pēc šī atskaņotāja ražošanas BD formātam var tikt pievienotas papildu iespējas, kā arī dažas no pieejamajām iespējām var nebūt izmantojamas;
 - šis atskaņotājs neatbalsta visas jaunās un jau pastāvošās disku formātu versijas;
 - jaunie un jau pastāvošie disku formāti var tikt uzlaboti, mainīti, atjaunoti un/vai papildināti;
 - daži diski ir ražoti tā, lai atskaņošanas laikā būtu ierobežotas darbības vai iespējas;
 - dažas iespējas var nebūt apstiprinātas. Turklāt pēc šī atskaņotāja ražošanas var tikt pievienotas papildu iespējas, kā arī dažas no pieejamajām iespējām var nebūt izmantojamas;
 - daži diski ar BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R un CD-RW/ CD-R logotipiem var joprojām būt nestandardizēti;
 - dažus diskus nevar atskaņot fiziskā stāvokļa un ierakstīšanas apstākļu dēļ;
 - problēmas un kļūdas var rasties BD un DVD programmatūras radīšanas un /vai disku ražošanas laikā;
- šis atskaņotājs darbojas citādi nekā standarta DVD atskaņotājs vai cita AV ierīce;
- citi iemesli, kas ir norādīti šajā pamācībā vai kuri ir atklāti vai par kuriem ir informēti SAMSUNG klientu apkalpošanas centrs.

- Ja sazināties ar diska savietojamības vai atskaņotāja darbības problēmām, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru. Jūs varat arī sazināties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu šī atskaņotāja jauninājumus.
- Lai saņemtu papildu informāciju par atskaņošanas ierobežojumiem un diska savietojamību, skatieties šīs pamācības sadaļas „Norādes lietošanas pamācības lasīšanā”, „Disku veidi un raksturojums” un „Pirms atskaņošanas”.
- „**Blu-ray**” PROGRESĪVAS IZVĒRSES IZVADE. PATĒRĒTĀJIEM IR JĀIEVĒRO, KA NE VISI AUGSTAS IZŠKIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR SAVIETOJAMI AR ŠO IERĪCI, TĀDĒL VAR TIKT RADĪTI ATTĒLA TRAUCĒJUMI. 525 PROGRESĪVAS IZVĒRSES ATTĒLA PROBLĒMU GADĪJUMĀ IESAKĀM LIETOTĀJAM PĀRSĻĒGT SAVIENOJUMU UZ „STANDARTA IZŠKIRTSPĒJAS” IZVADI. JA IR JAUTĀJUMI PAR MŪSU TELEVIZORA SAVIETOJAMĪBU AR ŠĪ MODEĻA 525p DVD ATSKAŅOTĀJU, LŪDZU, SAZINIETIES AR KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Aizsardzība pret kopēšanu

- Tā kā AACS (uzlabotas piekļuves satura sistēma) ir apstiprināta kā satura aizsardzības sistēma BD formātam (līdzīgi kā CSS (satura pārvaldes sistēma) DVD formātam), tad AACS aizsargātajam saturam pastāv noteikti ierobežojumi atskaņošanai, analogā signāla izvadei u.tml. Darbība ar šo ierīci, kā arī aizliegumi, kas attiecas uz šo ierīci, var mainīties atkarībā no iegādāšanās laika, jo AACS var pieņemt un/ vai mainīt ierobežojumus pēc produkta ražošanas. Turklāt BD formātam kā papildu satura aizsardzības sistēmas tiek izmantoti arī „BDROM Mark” un „BD+”, kas uzliek noteiktus ierobežojumus (piem., atskaņošanas ierobežojumus). Lai iegūtu papildu informāciju par AACS, „BD-ROM Mark”, „BD+” vai šo ierīci, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
- Daudziem BD/DVD diskiem ir iekodēta aizsardzība pret kopēšanu, tādēļ Jums ir jāsavieno sava „Blu-ray” mājas kinozāle tieši ar TV, nevis izmantojot videomagnetofonu. Pievienošana caur videomagnetofonu var radīt izkropļotu attēlu.
- Nelikumīgas ierakstīšanas, lietošanas, pavairošanas vai televīzijas programmu, videoleņu, BD, DVD, CD un citu datu nesēju satura maiņišanas dēļ Jūs varat tikt saukts pie civiltās un/vai kriminālās atbildības, saskaņā ar vietējo likumdošanu.

- **„Cinavia” paziņojums:** lai ierobežotu komercfilmu, video un to skaņu celiņu neautorizētu kopiju lietošanu, šī ierīce izmanto „Cinavia” tehnoloģiju. Kad ierīce atklāj neautorizētas kopijas lietošanu, ekrānā parādīsies atbilstošs uzraksts un atskaņošana un/vai kopēšana tiks pārtraukta.

Lai uzzinātu vairāk par „Cinavia” tehnoloģiju, lūdzu apmeklējiet „Cinavia” tiešsaistes lietotāju informācijas centru tīmekļa vietnē <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu vairāk informāciju par „Cinavia” pa pastu, sūtiet pastkarti ar savu adresi uz „Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”

Šī ierīce apvieno „Verance Corporation” licencētu patentu tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patents 7,369,677 un citi ASV un citu valstu patenti, kā arī autortiesības un īpašu tehnoloģiju aizsardzības noteikumi, kas attiecas uz konkrētiem šīs tehnoloģijas aspektiem. „Cinavia” ir „Verance Corporation” firmas zīme. Autortiesības 2004-2010 „Verance Corporation”. Visas tiesības ir „Verance” aizsargātas. Ierīces izjaukšana un demontāža ir aizliegta.

Tīkla pakalpojuma atsaukšana

Viss saturs un pakalpojumi, kas pieejami, lietojot šo ierīci, pieder trešajai pusei un ir aizsargāti ar autortiesībām, patentu, preču zīmes un/vai citu intelektuālā īpašuma aizsardzības likumu. Šis saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personīgām, nekomerciālām vajadzībām. Šo saturu un pakalpojumus aizliegts izmantot bez satura īpašnieka vai pakalpojumu sniedzēja atļaujas. Saturu un pakalpojumus, kas pieejami, lietojot šo ierīci, nekādā veidā nedrīkst mainīt, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, nosūtīt pa pastu, pārraidīt, tulkot, pārdot, atvasināt, izmantot vai izplatīt, ja vien to nav īpaši norādījis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. TREŠAS PUSES SATURS UN PAKALPOJUMI IR APSTIPRINĀTI. SAMSUNG NEGARANTĒ SATURA UN PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMU NE RAKSTVEIDĀ, NE ARI NETIEŠI IETVERTI, IETVERTOT, BET NE IEROBEŽOTI, GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM.

SAMSUNG NEGARANTĒ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PILNĪBU, LIETOJOT ŠO IERĪCI, UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, UN, KĀ TO PAREDZ LĪGUMĀ NORĀDĪTĀS VAI AR LIKUMU NOTEIKTĀS TIESĪBAS, SAMSUNG NEATBILD PAR BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES NOLAIIDĪBAS DĒĻ, PAKĻAUJOT IERĪCI TIEŠAI, NETIEŠAI, TĪŠAI VAI NETĪŠAI DARBĪBAI, KAS NAV SAMSUNG APSTIPRINĀTA. SAMSUNG NEAPŅEMAS SEGT JEBKURUS NO AUGSTĀKMINĒTĀ IZRIETOŠOS MAKSĀJUMUS.

Trešās puses pakalpojumi var tikt pārtraukti jebkurā laikā, un SAMSUNG nesniedz nekādas garantijas, ka šis saturs un pakalpojumi būs pieejami vienmēr. Trešā puse nodrošina tīkla un pārraides pieejamību, un par to SAMSUNG nav atbildīgs. SAMSUNG noliez jebkādu atbildību vai saistības, kas attiecas uz satura vai pakalpojumu pieejamības pārtraukšanu, lietojot šo ierīci. SAMSUNG nav atbildīgs par klientu radītajiem ierīces bojājumiem, kas izraisa satura vai pakalpojumu traucējumus. Ar jautājumiem, kas saistīti ar saturu un pakalpojumiem, vērsieties pie atbildīgā satura vai pakalpojuma sniedzēja.

Licence

- „Dolby” un dubultā - D simbols ir „Dolby Laboratories” preču zīme.



- Uz ierīci attiecas ASV patenti 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872, kā arī citi ASV un citu valstu patenti. „DTS”, tā simbolika, kā arī „DTS” un tā simbols kopā, un „DTS 2.0+Digital Out” ir korporācijas „DTS, Inc” reģistrētas preču zīmes. Šie patenti attiecas arī uz programmatūru. © „DTS, Inc.” Visas tiesības aizsargātas.



- „DivX”

- PAR „DIVX” VIDEO: „DivX®” ir digitāls video formāts, ko izveidojuši „DivX, Inc.” Šī ir oficiāla „DivX” sertificēta ierīce, kas atskaņo „DivX” video. Apmeklējiet www.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju un programmatūras rīkus, lai pārvērstu Jūsu video par DivX video.



- PAR „DIVX” VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA: šī „DivX®” sertificētā ierīce jāreģistrē, lai tā atskaņotu „DivX VOD” (video uz pieprasījuma) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, izvietojiet „DivX VOD” sadaļu ierīces iestatījumu izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com vietni un ievadiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procedūru.

- Atskaņo „DivX®” video līdz pat HD 1080p, tai skaitā augstākās klases saturu.

- „DivX®”, „DivX Certified®” un ar tiem saistītās firmas zīmes ir „DivX, Inc.” preču zīmes un izmantojamas tikai ar licenci.
- Uz ierīci attiecas viens vai vairāki no šiem ASV patentiem: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- HDMI, „HDMI Logo”, un „High-Definition Multimedia Interface” ir „HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

HDMI

- „Oracle” un „Java” ir „Oracle” un/vai tās filiāļu reģistrētas preču zīmes. Citi nosaukumi var būt to īpašnieku preču zīmes.

- Atklātā pirmkoda licences paziņojums

- Atklātā pirmkoda programmatūras izmantošanas gadījumā ierīces produkta izvēlnē ir pieejamas atklātā pirmkoda licences.

- „Blu-ray Disc”™, „Blu-ray”™ un to simbolika ir „Blu-ray Disc Association” preču zīmes.

- Šis ieraksts ietver kopiju aizsardzības tehnoloģiju, kas aizsargā „Rovi Corporation” ASV patentu tiesības un cita intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces izjaukšana un demontāža ir aizliegta.

Papildu informācija

Piezīme

Iestatījumi	3D iestatījumi • Lai apturētu atskaņošanu, dažiem 3D diskkiem nepieciešams vienreiz nospiegt taustiņu. Filmas atskaņošana tiek apturēta un 3D režīms tiek atcelts. Lai 3D filmas atskaņošanas laikā mainītu opciju iestatījumus, vienreiz nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Blu-ray” izvēlne. Atkārtoti nospiediet taustiņu un „Blu-ray” izvēlnē atlasiet „3D Settings” (3D iestatījumi). • TV ekrāna labajā, kreisajā vai abās pusēs var parādīties melnas svītras, tas atkarīgs no atskaņotā satura un attēla pozīcijas Jūsu TV ekrānā.
	Televizora ekrāna formāts • Daži ekrāna malu attiecību iestatījumi var nebūt pieejami, tas atkarīgs no diska satura. • Ja izvēlējaties malu attiecību, kas atšķiras no Jūsu TV ekrāna malu attiecības, var būt novērojami attēla kropļojumi. • Ja izvēlējaties 16:9 standarta malu attiecību, Jūsu TV ekrānā attēls var tikt attēlots attiecībā 4:3 (ar melnām svītrām ekrāna abās pusēs).
	„BD Wise” funkcija (tikai SAMSUNG ierīcēm) • Kad ieslēgta „BD Wise” funkcija, izšķirtspēja automātiski pielāgojas „BD Wise” iestatījumiem un izšķirtspējas izvēlnē kā iestatītais lielums parādās „BD Wise”. • Jūs nevarat izmantot „BD Wise” funkciju, ja pievienotā ierīce neatbalsta „BD Wise”. • Lai „BD Wise” funkcija darbotos pareizi, gan ierīcei, gan televizoram iestatiet to ieslēgtā „On” režīmā.

Iestatījumi	Digitālā izvade - Pārliecinieties, ka esat iestatījis pareizu digitālo izvadi, citādi, kvalitatīvas skaņas vietā dzirdēsiet skaļu troksni. - Ja HDMI ierīce (AV uztvērējs, televizors) neatbalsta saspiestas skaņas formātus („Dolby digital”, „DTS”), audio izvade tiks veikta PCM režīmā. - Parastiem DVD diskem nav BONUSVIEW audio funkcijas un navigācijas skaņas efekti. - Dažiem „Blu-ray” diskem nav BONUSVIEW audio funkcijas un navigācijas skaņas efekti. - Digitālās izvades iestatīšana neietekmē Jūsu televizora analogo (L/R) vai HDMI audio izvadi. - Optisko un HDMI audio izvadi ietekmē ierīces pievienošana AV uztvērējam. - Ja Jūs atskaņojat MPEG formāta audio skaņas celiņus, audio signāls tiks izvadīts PCM formātā neatkarīgi no digitālās izvades iestatījumiem (PCM vai datu pārraides plūsma).
	PCM lejupiztveršana - Pat ja PCM lejupiztveršanas funkcija iestatīta „Off” (izslēgts) režīmā, daži diski piedāvās tikai lejupvertu audio izvadi caur koaksiālo digitālās izvades līniju. - HDMI - Ja Jūsu televizors neatbalsta saspiestos vairākanālu skaņas formātus („Dolby Digital”, DTS), ierīce var izvadīt PCM 2 kanālu lejupkonvertētu skaņu, pat tad, ja iestatījumu izvēlnē esat iestatījis datu plūsmas audio signālu (apstrādātu vai neapstrādātu). - Ja Jūsu televizors neatbalsta PCM iztveršanas ātrumus, kas pārsniedz 48 kHz, ierīce var izvadīt 48 kHz signālu.
	„BD-LIVE” interneta savienojums - Kas ir likumības sertifikāts? Kad ierīce izmanto „BD-LIVE” funkciju, lai nosūtītu diska informāciju un tā autentiskuma sertifikātu pieprasījumu serverim, serveris izmanto saņemto informāciju, lai apstiprinātu diska likumīgu un nosūtītu ierīcei likumības sertifikātu. „BD-LIVE” satura izmantošanas laikā piekļuve internetam var būt ierobežota.

Iestatījumi	„Anynet+ (HDMI-CEC)” funkcija - Dažas HDMI izvades izšķirtspējas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no Jūsu televizora. Lūdzu skatiet sava televizora lietošanas pamācību. - Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta CEC standartu. - Ja uz Jūsu SAMSUNG televizora ir „Anynet+” logotips, televizors atbalsta „Anynet+” funkciju.
	„BD” datu pārvalde - Ja Jūs atvienosiet ārējo datu nesēju tā satura atskaņošanas laikā, atskaņošana var tikt pārtraukta. - Ierīce atbalsta tikai tādus USB datu nesējus, kas formatēti FAT failu sistēmā (DOS 8.3 versija). Mēs iesakām izmantot USB datu nesējus, kas atbalsta USB 2.0 protokolu ar 4 vai vairāk MB rakstīšanas/lasišanas ātrumu sekundē. - Pēc datu nesēja formatēšanas, atskaņošanas atsākšanas funkcija var nedarboties. „BD” datu pārvaldes atmiņas apjoms var atšķirties, tas atkarīgs no ierakstīšanas apstākļiem.
	Audio valodas izvēle - Ja BONUSVIEW sadaļā nav pieejami BONUSVIEW audio iestatījumi, virzības indikatori ◀ ▶ nepārādīsies. - Pieejamās audio valodas atkarīgas no diska. Konkrētu valodu izvēlei šī funkcija var nedarboties. - Daži „Blu-ray” diski var piedāvāt izvēlēties PCM vai „Dolby digital” bitu straumes audio skaņu celiņu angļu valodā.
	Atskaņošana

Atskaņošana	Subtitru valodas izvēle
	- Diska izvēlnē var būt iespējams mainīt subtitru valodu, tas atkarīgs no „Blu-ray” / DVD diska. Nospiediet DISC MENU taustiņu. - Pieejamās subtitru valodas atkarīgas no diska satura. Šī funkcija var nebūt pieejama visiem „Blu-ray”/DVD diskiem. - Informācija par galveno BONUSVIEW funkciju parādīsies, ja „Blu-ray” diskam būs pieejama BONUSVIEW sadaļa. - Šī funkcija vienlaicīgi maina gan primāro, gan sekundāro subtitru valodu. - Kopējais primāro un sekundāro subtitru valodu skaits tiek parādīts atsevišķi. - Nospiežot tālvadības pults SUBTITLE taustiņu, ekrānā parādās subtitru dialoglogs. Lai aizvērtu dialoglogu, nospiediet RETURN taustiņu.

Izvēlētā satura veida izšķirtspēja

Satura veids Iestatījums	„Blu-ray” diski	E-saturu/ Digitālais saturs	DVD diski
„BD Wise”	„Blu-ray” diska izšķirtspēja	1080@60F	480i
Auto	Maksimālā TV ievades izšķirtspēja	Maksimālā TV ievades izšķirtspēja	Maksimālā TV ievades izšķirtspēja
1080p@60F („Movie Frame” : „Off”)	1080@60F	1080@60F	1080@60F
„Movie Frame” : Auto (24k./sek.)	1080@24F	1080@24F	-
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
480p	480p	480p	480p

I PIEZĪME I

- Ja ierīcei pievienotais televizors neatbalsta „Movie Frame” funkciju vai izvēlēto izšķirtspēju, ekrānā parādīsies uzraksts „If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?” (Ja pēc „Yes” atlasīšanas netiek atveidots attēls, lūdzu nogaidiet 15 sekundes pirms atgriezties pie iepriekšējās izšķirtspējas. Vai vēlaties mainīt izšķirtspēju?). Ja izvēlēties „Yes” (Jā), ekrāns uz 15 sekundēm kļūs melns un automātiski tiks uzstādīta iepriekšējā izšķirtspēja.
- Ja ekrāns arī pēc izšķirtspējas maiņas joprojām ir melns, izņemiet disku no ierīces un pēc tam nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiešu ►|| taustiņu. Visi iestatījumi tiks atgriezti noklusējuma režīmā. Atkārtoti veiciet sākotnējos iestatījumus. Pēc tam, dodieties uz „Settings” (Iestatījumi) > „Display” (displejs) > „Resolution in the Menu” (Izvēlnu atveides izšķirtspēja), un iestatiet savam televizoram atbilstošu izšķirtspēju.
- Veicot sākotnējos iestatījumus, atkārtoti iestatiet tikai valodu un ekrāna malu attiecību (ekrāna izmēru un formātu). Atiestatīšana neietekmē tikla uzstādījumus, tādēļ Jūs varēsiet izlaist tikla iestatījumu un programmatūras atjaunināšanas veikšanu.
- Kad tiek atjaunoti noklusējuma uzstādījumi, visi lietotāja saglabātie dati tiek dzēsti.
- Lai izmantotu „Movie Frame” (24 k./sek.) funkciju, „Blu-ray” diska saturā jābūt pieejamai 24 kadru funkcijai.

Digitalās izvades izvēle

Iestatījums		PCM		Datu plūsma (neapstrādāts)		Datu plūsma (pārkodēts DTS)	Datu plūsma (pārkodēts „Dolby D”)
Savienojumi		HDMI uztvērējs	Koaksiālais	HDMI uztvērējs	Koaksiālais	HDMI uztvērējs vai koaksiālais	HDMI atbilstīgs AV uztvērējs vai koaksiālais
„Blu-ray” diska audio plūsma	PCM	Līdz 7.1 kanālu PCM	PCM 2 kanālu	PCM	PCM 2 kanālu	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	„Dolby Digital”	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	„Dolby Digital Plus”	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	„Dolby Digital Plus”	„Dolby Digital”	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	„Dolby TrueHD”	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	„Dolby TrueHD”	„Dolby Digital”	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	„DTS”	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	„DTS”	„DTS”	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	„DTS-HD High Resolution Audio”	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	„DTS-HD High Resolution Audio”	„DTS”	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
	„DTS-HD Master Audio”	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	„DTS-HD Master Audio”	„DTS”	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital” *
DVD diska audio plūsma	PCM	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu
	„Dolby Digital”	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”
	„DTS”	PCM 2 kanālu	PCM 2 kanālu	„DTS”	„DTS”	„DTS”	„DTS”

„Blu-ray” disku definēšana	Jebkura	Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus.	Lai Jūsu AV uztvērējs varētu dekodēt audio bitu plūsmu, tiek atskanota tikai pamatprogrammas skaņa. Jūs nedzirdēsiet BONUSVIEW skaņu vai navigācijas skaņas efektus.	Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus, tad pārkodē PCM audio plūsmu DTS bitu straumē.	Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus, tad pārkodē PCM audio plūsmu „Dolby digital” vai PCM bitu straumē.
----------------------------	---------	--	--	---	---

* Ja nesēja plūsma ir 2 kanālu „Dolby D” iestatījums nav pieejams.

„Blu-ray” diskam var būt trīs audio plūsmas:

- Pamatprogrammas audio: galvenās programmas skaņas celiņš
- BONUSVIEW audio: papildu skaņas celiņš, piemēram, režisora vai aktieru komentāri.
- Navigācijas skaņas efekti: skan, kad Jūs veicat navigāciju izvēlnē. Katra „Blu-ray” diska navigācijas skaņas efekti var atšķirties.

Kļūmju novēršana

Ierīces kļūmīgas darbības gadījumā, pirms speciālista izsaukšanas, lūdzu pārbaudiet iespējamās kļūmju risinājumus.

Problēma	Risinājums
Nevar veikt darbības ar tālvadības pulti.	- Izmantojiet tālvadības pulti tikai atbilstošā rādīšā ap ierīci (6,1 m). - Pārbaudiet tālvadības pults baterijas. Tās var būt nepieciešams nomainīt. - Izņemiet baterijas. Nospiediet un vairākas minūtes turiet nospiešu vienu vai vairākus tālvadības pults taustiņus, lai iztukšotu tālvadības pults mikroprocesoru. Ievietojiet baterijas un mēģiniet atkārtoti veikt darbības ar tālvadības pulti.
Disks netiek atskaņots.	- Pārbaudiet, vai disks ievietots tehnē pareizi- ar aprakstīto pusi uz augšu. - Pārbaudiet DVD diska reģiona numuru.
Neparādās diska izvēlne.	Pārliecinieties, vai disks piedāvā izvēlnes logus.
Ekrānā parādās aizlieguma paziņojums.	- Šis paziņojums parādās, ja nospieš nepareizs taustiņš. „Blu-ray”/„DVD” diska programmatūra neatbalsta konkrēto funkciju (piem. kameras leņķa maiņu). - Jūs esat izvēlējis nepieejamu virsraksta vai nodaļas numuru vai atskaņošanas laiku.
Atskaņošanas režīms atšķiras no uzstādīšanas režīma.	Dažas iestatījumu izvēlnē atlasītās funkcijas var nedarboties pareizi, tas atkarīgs no diska funkciju šifrēšanas.
Nevar mainīt attēla ekrāna malu attiecību.	- Jūsu „Blu-ray” vai DVD diska satura ekrāna malu attiecību nevar mainīt. - Šī nav atskaņotāja darbības kļūme.
Nav dzirdama skaņa.	Pārliecinieties, ka audio opciju izvēlnē esat iestatījis pareizus digitālās izvades iestatījumus.

Problēma	Risinājums
Ekrānā neparādās attēls.	- Ja Jūsu televizors neatbalsta iestatīto HDMI izvadi (piemēram, 1080p), attēls ekrānā var neparādīties. - Pārliecinieties, ka ierīcē nav diska. Nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiešu ►II taustiņu ierīces priekšējā panelī. Visi iestatījumi tiks atgriezti noklusējuma režīmā. - Neveiciet šo darbību, ja vien tas patiešām nav nepieciešams. - Atjaunojot noklusējuma uzstādījumus, visi lietotāja saglabātie dati tiek dzēsti.
Aizmirsts PIN kods.	- Pārliecinieties, ka ierīcē nav diska. Nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiešu ►II taustiņu ierīces priekšējā panelī. Visi iestatījumi tiks atgriezti noklusējuma režīmā. - Neveiciet šo darbību, ja vien tas patiešām nav nepieciešams. - Atjaunojot noklusējuma uzstādījumus, visi lietotāja saglabātie dati tiek dzēsti.
Cita problēma.	- Apskatiet satura rādītāju, iepazīstieties ar konkrētajai problēmai atbilstošo lietošanas pamācības sadaļu un atkārtoti veiciet vajadzīgo iestatīšanu. - Ja nevarat atrisināt radušos problēmu, lūdzu sazinieties ar tuvāko SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
Attēls ir izkropļots.	- Pārliecinieties vai disks nav netīrs vai saskrāpēts. - Notīriet disku.
Nav HDMI izvades.	- Pārbaudiet TV un ierīces HDMI līgzsavasienojumu. - Pārliecinieties, vai TV atbalsta 480p/720p/1080i/1080p HDMI ievades izšķirtspēju.
Izkropļots HDMI izvades attēls.	Ja ekrānā parādās traucējumi un atskan nesaprotami trokšņi, tas nozīmē, ka TV neatbalsta HDCP („High- bandwidth Digital Content Protection” jeb augsta joslas platuma digitālā satura aizsardzību).

Problēma	Risinājums
„AllShare Play” funkcija	
Var apskatīt „AllShare Play” piedāvātās mapes, taču nevar apskatīt failus.	„AllShare Play” attēlo tikai konkrētām kategorijām – Filmas, Attēli un Mūzika – atbilstošu saturu. Faili, kas neatbilst šīm kategorijām var netikt attēloti.
Video atskaņošana ir saraustīta.	- Pārlicinieties, ka tīkla savienojums ir stabils. - Pārlicinieties, ka tīkla kabelis ir pareizi pievienots un tīkls nav pārslogots. - Bezvadu savienojums starp ierīci un serveri ir nestabils. Pārbaudiet savienojumu.
„AllShare Play” savienojums starp TV un datoru nav stabils.	- Vienā apakštīklā izmantotām IP adresēm jābūt unikālām, citādi šādu problēmu var radīt adrešu pārklāšanās. - Pārlicinieties vai nav aktīva ugunsdmura programmatūra. Ja tā ir aktīva, atspējojiet ugunsdmura programmatūras iestatījumus.
„BD-LIVE”	
Nevar pievienoties „BD-LIVE” serverim.	- Izmantojot tīkla statusa funkciju, pārlicinieties, ka tīkla savienojums veiksmīgi izveidots. - Pārlicinieties vai ierīcei ir pievienots USB datu nesējs. - Lai nodrošinātu „BD-LIVE” pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai. Jūs varat pārbaudīt pieejamo atmiņas apjomu „BD” datu pārvaldes sadaļā. (Skatīt 16. lpp.) - Iestatiet „BD-LIVE” interneta savienojuma iestatījumu „Allow(All)” (atļaut visu). - Ja augšminētā metode neatrisina problēmu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai atjauninātu programmatūru.

Problēma	Risinājums
Izmantojot „BD-LIVE” pakalpojumus, rodas kļūme.	Lai nodrošinātu „BD-LIVE” pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai. Jūs varat pārbaudīt pieejamo atmiņas apjomu „BD” datu pārvaldes sadaļā. (Skatīt 16. lpp.)

PIEZĪME |

► Atjaunojot noklusējuma iestatījumus, visi lietotāja saglabātie dati atskaņotājā tiek dzēsti.

Ierīces remonts

Ja pieteiksiet sava atskaņotāja remontu, sekojošos gadījumos no Jums var tikt pieprasīta maksa par pakalpojumu:

1. Speciālists, ierodoties Jūsu mājās pēc izsaukuma, pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus.
2. Jūs atvedat ierīci uz servisa centru, speciālists pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus. Mēs informēsim Jūs par iespējamam izmaksām pirms ierašanās mājas vizītē vai jebkurām darbībām ar Jūsu atskaņotāju. SAMSUNG iesaka pirms remonta veikšanas uzmanīgi iepazīties ar lietošanas pamācību, meklēt nepieciešamo informāciju tīmekļa vietnē www.samsung.com vai sazināties ar tuvāko SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Tehniskie raksturlielumi

Vispārīgie raksturlielumi	Elektroenerģijas raksturlielumi	AC 110-240V, 50/60Hz
	Elektroenerģijas patēriņš	14,6 W
	Svars	1,3 Kg
	Izmēri	360 (P) X 193 (Dz) X 37 (A) mm
	Darbības temperatūras diapazons	+5°C līdz +35°C
	Darbības mitruma diapazons	10 % līdz 75 %
USB	A tips	USB 2.0
	DC izvade	5V 500mA maks.
HDMI	Video	2D : 1080p, 1080i, 720p, 480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, bitu plūsmas audio
Audio izvade	Digitālā audio izvade	Koaksiālā
Tīkls	Tīkls Ethernet	100BASE - TX terminālis
	Bezvadu LAN	Atbalsta, ja atskaņotājs ir savienots ar SAMSUNG bezvadu LAN adapteri (modeļa numurs: WIS12ABGNX).
	Drošība	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Atbalsta

- Ierīce neatbalsta datu pārraides ātrumu tīklā 10 Mb/sek., vai zemāku.
- Ierīces dizains un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Norādītais svars un izmēri ir aptuveni.



SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvas Republika	Informācijas līnijas telefons: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informāciju centros: 8007267	www.samsung.ee

